

データ通信サービスを利用する

ホームネットワークカメラで車内から自宅の様子(静止画)を確認する

準備


- 対応機種を確認してください。(P.143)
- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.154)

- 1 LINKメニュー(P.33)から
ホームネットワークカメラを選ぶ
- 2 接続するを選ぶ
- 3 ユーザー名とパスワードを入力する

ホームネットワークカメラのブラウザ画面

走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

(例: BL-C111)

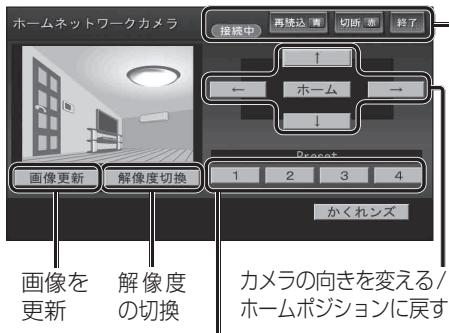

画像を
更新
解像度
の切換

カメラの向きを変える/
ホームポジションに戻す

プリセットされたカメラポジションにカメラ
の向きを変える

SSL: SSL保護されたページへ
アクセス中

通信中: データ通信中^{*1}

接続中: ダイヤルアップ接続中^{*1}

- **再読み込**: 再読み込みする
 - ・通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。
- **切 断**: 通信を切断する
- **終 了**: ブラウザを終了する
 - ・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

*1 パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。

お知らせ

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。
詳しくはホームネットワークカメラの取扱説明書をご確認ください。