

# Panasonic®

## 取扱説明書

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム  
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

 Strada

品番 **CN-L800STD**



ご使用前に、「安全上のご注意」(P.8～11)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。



Made for  
 iPod  iPhone

保証書別添付

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

BLUETOOTH

別売品

そ  
設定

の

困ったとき  
他

必要なとき

## ● スタイリッシュデザイン

### インパネにフィットする一体感

ホンダ ステップワゴン専用\*1に設計されたデザインのため、インパネとの一体感や見栄えの美しさが際立ちます。また、ボタンやLEDなども専用設計になっており、よりスタイリッシュな仕上がりを実現しています。

\*1 型式：ホンダ DBA-RK1/RK2/RK5/RK6



## ● 8インチの高画質大画面

### 見やすく、使いやすい

8インチの大画面を採用しました。従来のサイズのナビゲーションに比べ、地図はもちろん地上デジタル放送なども大きく見るとともに透過率の高いパネルを使用しているため、より鮮やかに表示できるようになりました。

また、タッチキーサイズも大きくなるため、操作しやすく使いやすいナビゲーションです。



### 本書の読みかた


- タッチキーとナビゲーションユニットのボタンを、下記のように描き分けています。  
例) 行き先設定 案内開始 決定 : タッチキー  
AUDIO MENU 現在地 : ナビゲーションユニットのボタン
- 別売のリモコンについて→P.18、19

## ● 充実したナビ機能

### 新感覚ユーザーインターフェース


普段は地図を広く見せ必要のときにだけボタンを表示させるダイレクトランチャー機能や、画面の切り換えや地図のスクロールなどをドラッグ・フリック操作でできる機能を搭載しました。

- **ダイレクトランチャー (P.35)**  
必要な時だけ、ボタンを表示させることにより、地図を広く表示できます。

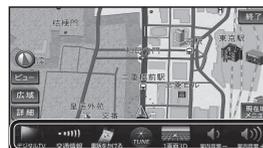

ランチャーメニュー：  
よく使う機能を登録すると、地図から簡単に機能を呼び出せます

- **ドラッグ・フリック操作 (P.4)**  
従来のタッチ操作に加え、なぞる(ドラッグ)、はらう(フリック)の操作ができます。画面の切り換えやスクロールがより直感的に行えます。

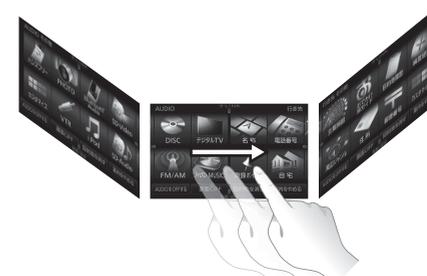

- 詳しくは、P.4「タッチパネルの操作のしかた」をご覧ください。

### ストラーダチューン (P.37)

ご好評のストラーダチューンに、新たにオーディオの設定が追加されました。ルート探索(ルート)・音声案内(ガイダンス)・地図表示(マップ)・オーディオをお好みにアレンジできます。

- **ルート**  
有料道路・道幅・抜け道の優先レベルを調整し、ルート探索の条件を細かく設定できます。



- **ガイダンス**  
分岐音声案内する頻度の設定や、音声案内する/しないの設定ができます。



- **マップ**  
基本の地図色、道路色、文字サイズを組み合わせて、地図をお好みに設定できます。



- **オーディオ**  
エフェクト、イコライザー、バランス/フェーダーの設定ができます。




# タッチパネルの操作のしかた

静電容量式タッチパネルの特性上、画面の表示エリア以外の部分に触れても反応する場合があります。必ず表示エリア内で操作してください。

## ■タッチ(軽く触れる)


指で画面に軽く触れます。

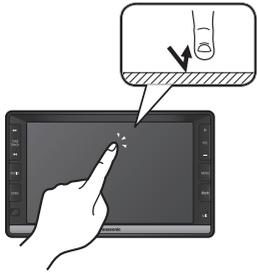

- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合に、タッチ操作してください。
- 本書で「1秒以上タッチする」や「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチ操作してください。

## ■ドラッグ(なぞる)


指で画面をタッチしたまま、なぞります。

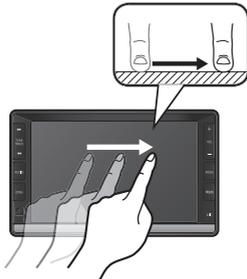

- メニュー画面、地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→下記、P.5

## ■フリック(はらう)

指で画面をはらいます。

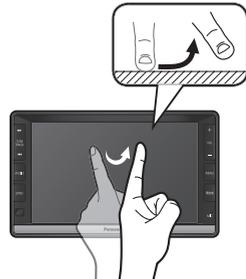

- 地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→P.5

## 地図画面(P.51)でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●指の動きに合わせて、スクロールします。

例: 右にドラッグした場合

フリックすると…

●フリックした方向に地図がスクロールします。

例: 右にフリックした場合

矢印の方向に操作してください。

## お願い

- タッチパネルは右図のように指の腹の部分でタッチしてください。爪などでタッチすると反応しなかったり、誤動作の原因となります。



## メニュー画面(P.32)でのドラッグ操作

左右にドラッグすると…

●左右のメニューが表示されます。

例: 右にドラッグした場合

上下にドラッグすると…

●上下のメニューに切り替わります。

例: 上にドラッグした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

## リスト画面(P.187)\*1でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●1項目ずつスクロールします。

例: 上にドラッグした場合

フリックすると…

●前/次の音(おん)\*2までスクロールします。

例: 上にフリックした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

## お知らせ

- 各メニュー画面の表示のしかたについては、P.32をご覧ください。

\*1 デジタルTV、SDビデオのリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。  
\*2 リストによって移動先は異なります。(P.187)

**安全上のご注意** P.8

**はじめに** P.12

使用上のお願い..... 12

各部のなまえとはたらき..... 14

ステアリングスイッチの操作について..... 16

別売のリモコンについて..... 18

準備する(確認・設定)..... 20

取り付け・配線を確認する..... 24

初期設定をする..... 26

起動パスワードを設定する..... 29

ディスクの出し入れ..... 30

SDメモリーカードについて..... 30

メニュー画面の操作..... 32

現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)..... 35

ランチャーメニューの操作..... 36

本機の設定をアレンジする(ストラダチューン)..... 37

**ナビゲーション** P.40

地図の紹介..... 42

地図の見かた..... 46

地図の操作..... 51

現在地メニュー・地点メニューの操作... 53

地図の表示のしかたを変更する..... 54

行き先までのルートを作るには..... 56

行き先を探す..... 57

ルートを探索する..... 65

探索結果画面から設定・確認する..... 66

ルートを変更する(ルートチューン)..... 68

ルートを確認する..... 70

もう一度ルートを探索する(再探索)..... 72

ルート探索について..... 73

ルート案内中に..... 77

音声案内について..... 78

地点を登録する(登録ポイント)..... 80

迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)..... 83

スマートフォン連携(おでかけナビサポート)..... 84

VICS情報を見る..... 86

FM多重放送を見る..... 90

広域避難場所を確認する..... 91

ecoドライブ機能を使う..... 92

**オーディオ** P.94

オーディオの基本操作..... 96

地上デジタルTVを見る..... 98

HDD MUSICに録音する..... 107

HDD MUSICを再生する..... 110

DVDを再生する..... 122

CD・MP3/WMAを再生する..... 126

ラジオ(FM/AM)を聞く..... 128

SDオーディオ(SD-Audio)を再生する... 129

SDビデオ(SD-Video)を再生する... 130

BLUETOOTH Audioを再生する... 131

iPodを再生する..... 135

静止画(PHOTO)を再生する..... 137

現在地画面にオーディオ映像を表示する..... 140

**BLUETOOTH** P.141

BLUETOOTH対応機器と組み合わせる..... 142

携帯電話を本機に登録する..... 144

ハンズフリーで通話する..... 146

データ通信サービスを利用する..... 154

**その他** P.157

**■ 別売品**

別売品と組み合わせて使う..... 158

ダウンロードキーの出力..... 161

**■ 設定**

利用に応じた設定に変える(各種設定)..... 162

映像の設定を変える..... 170

**■ 困ったとき**

よくあるお問い合わせ..... 171

故障かな!?..... 172

本機が正常に動作しないとき..... 186

**■ 必要なとき**

リストの操作のしかた..... 187

文字入力のしかた..... 188

お手入れ..... 189

ディスクの取り扱い..... 189

再生できるディスクについて..... 190

データ作成時の留意点..... 191

CD録音時の制限について..... 194

Gracenote音楽認識サービスについて..... 195

BLUETOOTHについて..... 196

ナビゲーションシステムとは..... 197

VICSについて..... 200

地図データベースについて..... 202

主要施設一覧表..... 206

ジャンル一覧表..... 206

DVD言語コード一覧表..... 209

さくいん..... 210

商標などについて..... 213

仕様..... 214

保証とアフターサービス..... 216

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

BLUETOOTH

別売品

設定

困ったとき

必要なとき

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

### 取り付けや配線をするとき

#### 警告

 **本機はDC12 V $\ominus$ アース車専用です**  
DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

**説明書に従って、取り付けや配線をする**  
作業は手順通りに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

**作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する**  
車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

**作業前に、必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外す**  
外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

**使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する**  
被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**サイドブレーキコードを正しく配線する**  
安全機能が動かず、交通事故の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回す**  
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

**作業後は、車の電装品\*の動作確認をする**  
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。  
\*ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

**フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける**  
視界不良による事故の原因となります。

### 取り付けや配線をするとき

#### 警告

 **視界や運転を妨げる場所\*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない**  
交通事故やけがの原因となります。  
\*ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

**エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない**  
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

**取り付けやアース配線に、車の保安部品\*を使わない**  
制御不能や発火、交通事故の原因となります。  
\*ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

**ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

 **分解や改造をしない**  
特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。  
分解禁止

#### 注意

 **必ず、付属品や指定の部品を使用する**  
機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

**取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する**  
誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

**ナビゲーションユニットやGPSアンテナなどは、しっかり取り付ける**  
取り付け場所の汚れ・ワックスなどをふき取り、確実に固定してください。再貼り付けや汎用の両面テープなどは接着力が弱いいため、ときどき取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。交通事故やけがの原因となります。

取り付けや配線をするとき

 **注意**



**高温になる場所\*に取り付けない**

火災や故障の原因となります。

※直射日光やヒーターの熱風などが直接あたるところ

**コードを破損しない**

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。

**振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けない**

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

**本機の通風孔をふさがない**

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

ご使用になるとき

 **警告**



**ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う**

交通事故の原因となります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

**スピーカーは、本機の仕様に適合したもの\*を使用する**

火災や発煙、発火、故障の原因となります。

※最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω~8 Ω。

**医療用電気機器などへの影響を確認する**

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



**運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない**

必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

ご使用になるとき

 **警告**



**故障や異常な状態のまま使用しない**

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

**大きな音量で使用しない**

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

**カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**機器内部に、水や異物を入れない**

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようにご注意ください。



**雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない**

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

 **注意**



**本機を車載用以外には、使用しない**

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

**可動部やディスク挿入口に手や指を入れない**

特に、モニター画面の開閉の際にご注意ください。けがの原因となります。

**落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**

故障や火災の原因となります。

**開いたモニターの上に物を置かない**

液晶ディスプレイ部の破損、または飲み物がこぼれることによる発煙や発火、感電、故障の原因となります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。

# 使用上のお願い

## エンジンをかけてご使用ください

- エンジンを止めて、長時間使用すると、バッテリーが消耗します。なお、アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例に従ってください。

## 他の機器と接続する場合は

- 接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

## 携帯電話を使用する場合は

- 電話の位置や向きにより、雑音が出ることがあります。その場合は、本機から離してください。

## 液晶ディスプレイについて

- 先端が固いもの（ボールペン、ピン、爪の先など）は使わず、必ず指で触れて操作してください。また指でたたいたり、強く押さないでください。傷、破損、誤動作の原因となります。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。正常に動作しないおそれがあります。
- タッチ操作中に指以外の部分がタッチパネルに近づくと、触れていなくてもその部分が反応する場合があります。
- ぬれた手や手袋をつけた手で操作しないでください。正常に動作しない場合があります。
- 表面の汚れなどは、市販のクリーニングクロスを使い、指の腹で軽く拭いてください。
- 本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。（車用のサンシェードなどをお使いください。）
- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。（使用可能温度：0℃～40℃）
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露（水滴）で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 高温になると、保護のため画面の明るさを自動調整することがあります。

## 免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。
- プライバシー保護のため、本機に登録した個人情報（登録ポイントの位置や電話番号など）は、お客様の責任において取り扱いや管理を行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。
- メールなどの地上デジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合により、これらの情報が消失した場合、復元できません。また、その内容の補償はできません。
- 次の場合、補償はできません。
  - ・誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合
  - ・誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどに本機に登録されていた情報が変化・消失した場合

大切な情報（登録ポイントなど）は、万に備えて、SDメモリーカードに保存したり、メモなどをとっておくことをおすすめします。

## 著作権について

- 著作物を無断で複製、放送、公開、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- 本製品はコピー防止技術を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機は許諾契約に基づき当社が使用許諾を受けた第三者のソフトウェアを含んでおり、本機からのソフトウェアの取り出し、複製、リバースエンジニアリング、その他の許諾されていない当該ソフトウェアの使用は固く禁じられています。また、当該ソフトウェアを更新する目的で配布されるプログラム、データについても同様の扱いとなります。

## 地上デジタル放送の受信について

- 受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズや音声の途切れ、静止画面や黒画面となり音声が出なくなる場合があります。
- 家庭用に比べて受信エリアは狭くなり、また、車の場所や方向、速度などにより受信状態も変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などを近づけると、映像や音声などに不具合が生じる場合があります。本機から離してご使用ください。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- 国外で有料放送サービスを楽しむことは、禁止されています。
- 本機の仕様は、ARIB（電波産業会）規格に基づいています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機には、録画できません。



## miniB-CASカードの取り扱いについて

- 使用許諾契約約款をよくお読みの上、カードを正しく入れ、次のことをお守りください。
  - ・折り曲げたり、変形させない。
  - ・重いものを置いたり踏みつけたりしない。
  - ・水をかけたり、ぬれた手で触らない。
  - ・IC（集積回路）部には手を触れない。
  - ・分解加工はしない。
  - ・高温になるところにカードを放置しない。（ダッシュボードの上など）

B-CASカードについてのお問い合わせは  
(株)ピーエス・コンディショナルアクセス  
システムズ カスタマーセンター  
TEL 0570-000-250



モニター開

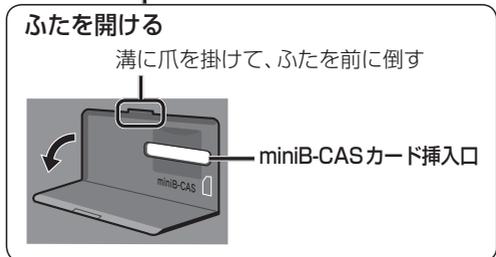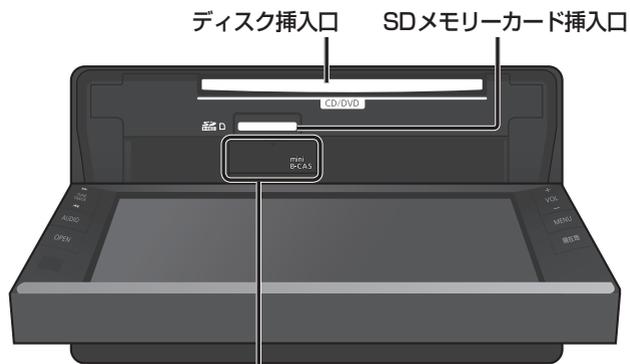


①	<p><b>チューン/トラック</b> TUNE/TRACK</p> <p>HDD MUSIC   DVD   CD   SD-Video   MP3/WMA   iPod   BLUETOOTH Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し ⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し</p> <p>SD-Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し</p> <p>FM/AM</p> <p>⏪ ⏩ 選局する ⏩ ⌚ オートプリセット</p> <p>デジタルTV</p> <p>⏪ ⏩ 選局する ⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン ⏪ ⌚ おでかけ再スキャン</p>
②	<p>オーディオ <b>AUDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ画面に切換</li> <li>● オーディオ選択タッチキーを表示</li> <li>● ⌚ オーディオOFF</li> </ul>
③	<p>オープン <b>OPEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● イジェクト画面の表示/消去</li> <li>● モニターを閉じる</li> </ul>
④	<p>タッチパネル <b>タッチパネル</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチ操作時に使用</li> <li>● タッチパネルの感度を調整するには→P.169</li> </ul>
⑤	<p>ボリューム <b>VOL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオの音量を調整</li> </ul>
⑥	<p>メニュー <b>MENU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ツートップメニューを表示</li> </ul>
⑦	<p>現在地 <b>現在地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自車位置(現在地)を表示</li> </ul>
⑧	<p>マイク <b>MIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンズフリー通話時に使用</li> </ul>
⑨	<p>リモコン受信部 <b>リモコン受信部</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 別売のリモコンの信号を受信</li> <li>● 下図の範囲内でご使用ください。</li> </ul> <p>正面図</p> <p>側面図</p> <p>約20° 約20°</p> <p>約20° 約20°</p>


# ステアリングスイッチの操作について

ステアリングスイッチを装着している車の場合、ステアリングスイッチを使用してオーディオ切替、オーディオの音量調整、頭出しなどのオーディオ操作をすることができます。

## ステップワゴン ステアリングスイッチ

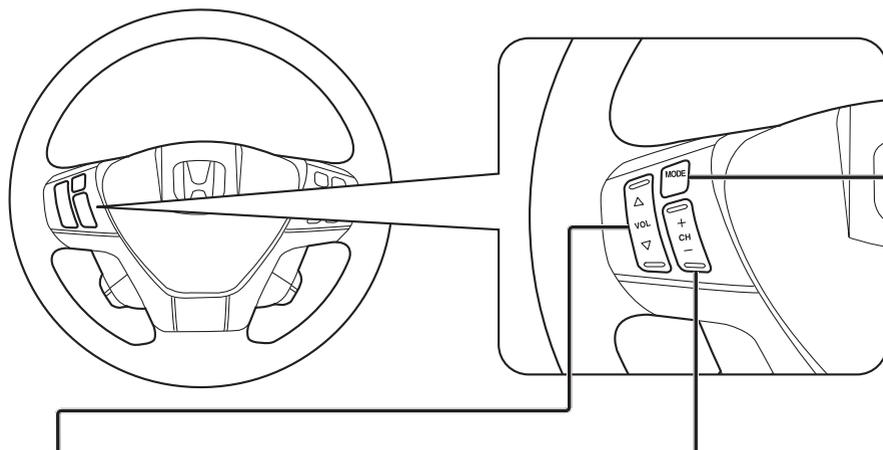

### オーディオの音量を調整する




を押す

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- 「△」を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- 「▽」を押し続けると、3ステップ単位で連続して音量が小さくなります。(ハンズフリーの音量のみ1ステップ単位で減少)
- デジタルTV、DVD、ハンズフリーの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。

### 頭出しする

HDD MUSIC	MP3/WMA
iPod	CD / DVD
SD-Video	SD-Audio
BLUETOOTH Audio	




を押す

- 「+」を押すと次へ、「-」を押すと前へ頭出しします。

### リストから選局する

FM/AM

リスト内の放送局を選べます。




を押す

- 選んだ放送局に切り換わります。

### 順送りチャンネルを選ぶ

デジタルTV



を押す


- チャンネルが切り換わります。

### オーディオを切り換える



を押す

- 押すごとに、オーディオが切り換わります。

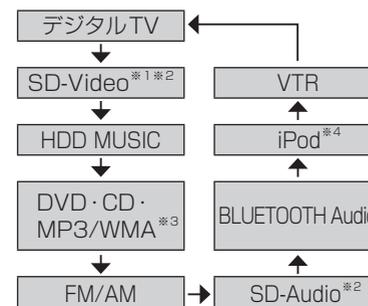

※1 PHOTOの画面を表示中は、SDビデオには切り換わりません。

※2 SDメモリーカード挿入時のみ

※3 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

※4 iPod接続時のみ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。