
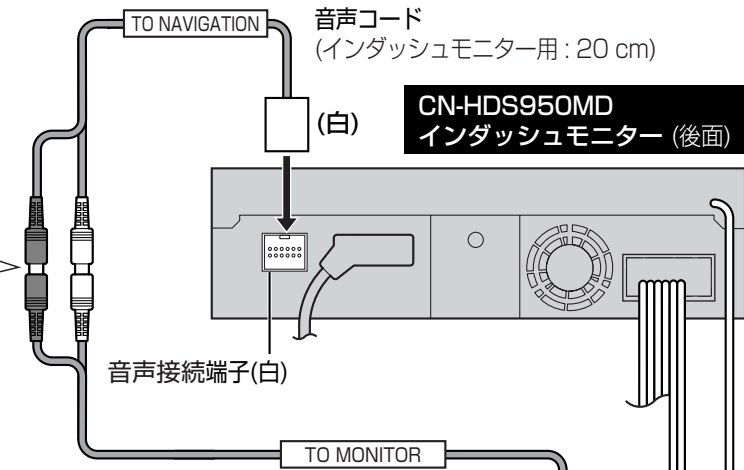


# 接続のしかた

ナビゲーション本体を助手席の下やトランクに設置した場合は、別売のRCAコード（オス↔メス）を使って延長してください。





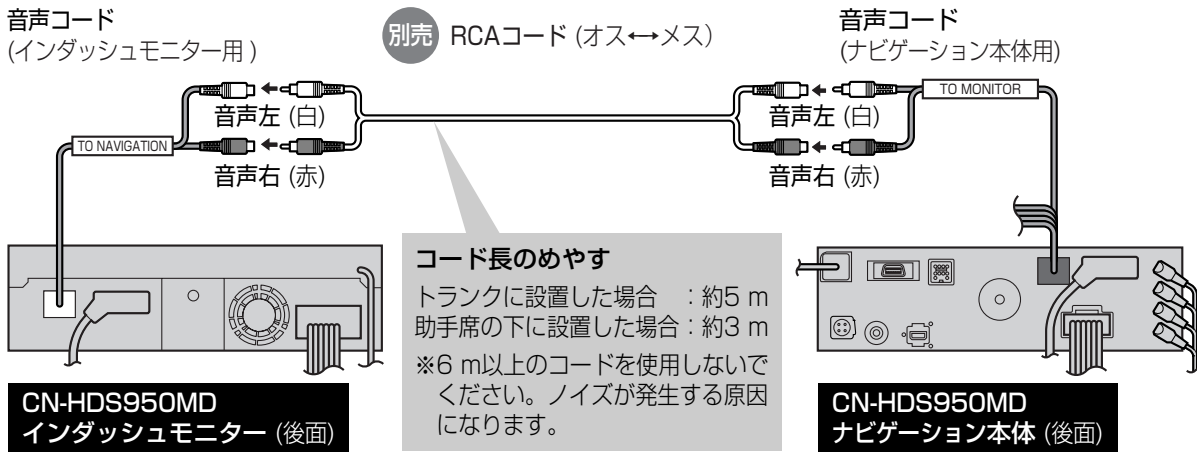


● 音声コード(ナビゲーション本体用: コネクター 黒)と、音声コード(インダッシュモニター用: コネクター 白)を正しく接続してください。逆に接続すると、プリアウト出力されません。また、音声認識が正しく動作しません。

## ■ 取り付け後の確認について

取り付け後、接続したスピーカーに応じて、スピーカー設定をしてください。

(CN-HDS950MD 取扱説明書「AV編: 音声/映像の設定を変える」)

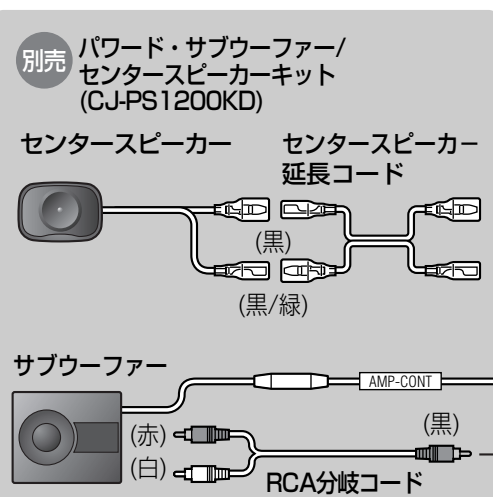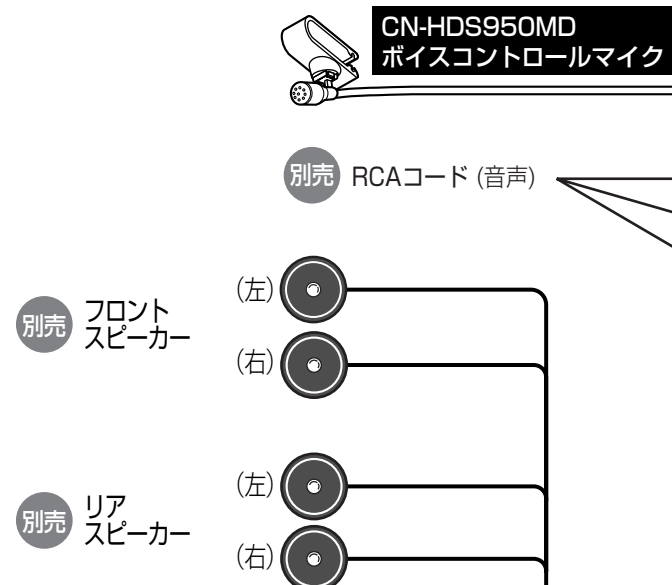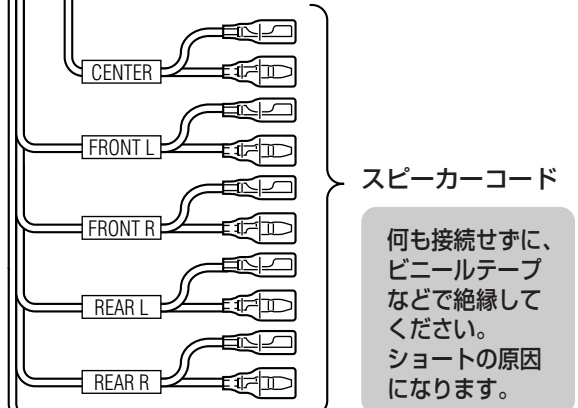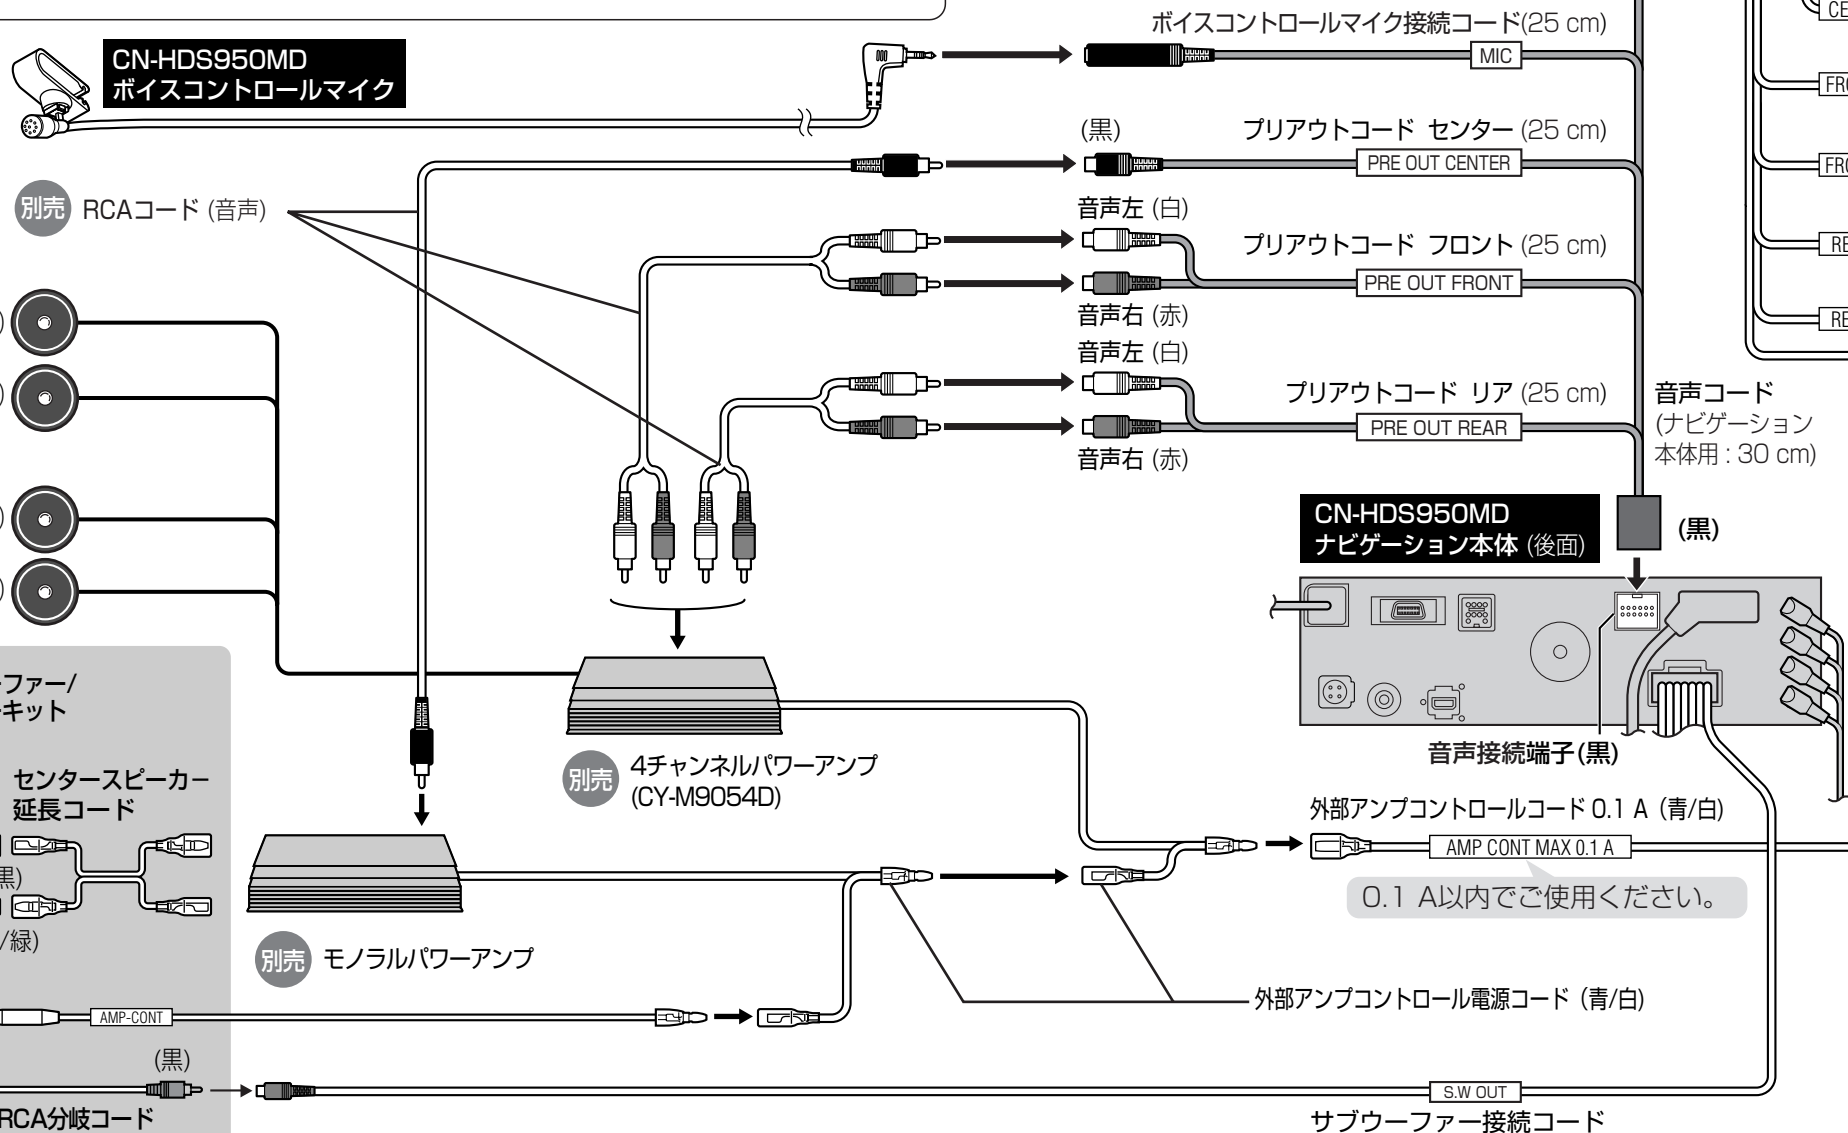

- お願い**
- 電源コードのコネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあとに本体へ差し込んでください。
  - コネクターは確実に差し込んでください。
  - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
  - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
  - ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。