

## 音量を調整する

### ナビゲーションの音量を調整する

- 1 設定メニュー (P.23) から **ナビ案内音量設定** を選ぶ



- 2 ナビの音量を調整し、**完了** を選ぶ



- **小** **中** **大**  
音量小 ← → 音量大  
[お買い上げ時の設定: 中]
- **消音**: 音声案内なし
- **試聴**: 音量の確認
- **高速時の自動音量切替**:  
選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。  
[お買い上げ時の設定: ON]  
・時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくします。  
(音量設定が **消音** のときは、音量は大きくなりません。)

### お知らせ

- ナビゲーションの音量は、VOL(+/-)では調整できません。
- ナビゲーションの音声案内は、右のフロントスピーカーからのみ出力されます。
- 「ピッ」という操作音は、左のフロントスピーカーからも出力されます。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーコードからは出力されません。

### オーディオの音量を調整する

[+] [-] を押して、音量を調整する

- [+]: 大きくなる
- [-]: 小さくなる

### お知らせ

- デジタルTV、ハンズフリー、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SD動画再生の音量は、デジタルTVと同じになります。
- [-] を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

### オーディオの音量を一時的に消音するには (ミュート)

ステアリングスイッチ設定 (P.20) でミュート機能を設定している場合のみ操作できます。

### MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 消音し、画面左下に「MUTE」と表示されます。
- もう一度押すと解除します。
- ナビゲーションの音声案内などもミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。

### お知らせ

- 本体ボタン/タッチキー操作では、ミュートできません。
- オーディオをOFFにするには→P.91


## モニターの角度を調整する (TILT)

- 1 **TILT** を押す

- 2 角度を調整する (7段階)



- **DOWN**: 傾きが大きくなる
- **UP**: 傾きが小さくなる

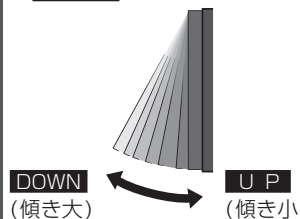

- 3 **TILT** を押す

### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

### お知らせ

- エンジン进行を切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(右記)

## 画質を調整する

- 1 画質調整画面が表示されるまで、**MENU** を2秒以上押す

- カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.155)

- 2 画質を調整する



### 色あい<sup>※1</sup>

- **緑**: 緑みが強くなる
- **赤**: 赤みが強くなる

### 色の濃さ<sup>※1</sup>

- **濃**: 濃くなる
- **淡**: 薄くなる

### コントラスト

- **強**: 明暗の差が大きくなる
- **弱**: 明暗の差が小さくなる

### 明るさ

- **明**: 明るくなる
- **暗**: 暗くなる

※1 ナビゲーション画面では調整できません。

- 3 **調整完了** を選ぶ

## 画面を一時的に消す

画質調整画面 (上記) から **画面消** を選ぶ

画面を再度表示させるには

**AUDIO** **MENU** **現在地** **TILT** のいずれかを押す