

# メニュー画面の操作

## 行き先ショートカットの項目を変更する

- 1 行き先メニュー(P.23)から**カスタマイズ**を選ぶ
- 2 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ



●項目が解除されます。

- 3 ショートカットに設定する項目を4つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定：行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了**を選ぶ

- 行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。
- 選んだ順に、下記のように並びます。



## オーディオショートカットの項目を変更する

- 1 オーディオメニュー(P.22)から**カスタマイズ**を選ぶ
- 2 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ



●項目が解除されます。

- 3 ショートカットに設定する項目を4つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定：オーディオショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了**を選ぶ

- オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。
- オーディオ画面の切替タッチキーも、オーディオショートカットの内容に連動して切り換わります。
- 選んだ順に、下記のように並びます。

### オーディオショートカット



### 切替タッチキー



# 起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。  
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- 文字入力のしかた→P.172
- 全角12文字(半角24文字)まで

## 設定する

- 未走行の場合は設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- 3 起動パスワードの**設定する**を選ぶ
- 4 起動パスワード画面から**設定**を選ぶ

5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)

- 1 **はい**を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- 6 パスワードを設定する

### マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- 1 **マルチワードで設定**を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、**完了**を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

### 固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定**を選ぶ
- 2 リストからヒントを選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- 7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了**を選ぶ

## 解除する


他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 1 起動パスワード画面(左記)から**解除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

## 本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- 1 パスワード認証画面でヒントを確認する

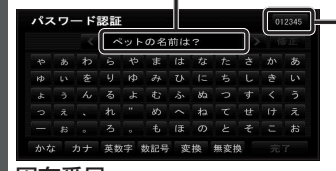

### 固有番号

製造番号が不明な場合(本機が盗難にあった場合など)の確認用番号です。

- 2 パスワードを入力する
- 3 **完了**を選ぶ
- 4 **確認**を選ぶ
  - ロックが解除され、本機が再起動します。

## ■起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード