

地図画面にタッチキーを表示する

地図画面で LAUNCHER を選ぶ



●タッチキーが表示されます。



ランドマーク表示切換

ランドマークを表示/消去 (P.45)

●表示させるランドマークを選ぶには→P.45

録音開始 / 録音開始 / 録音停止 / 録音停止

音楽CDの録音を開始/停止 (P.107)

●音楽CDの録音について→P.106

現在地メニュー

[現在地画面 (P.36) のときに表示]



- 再探索: 再探索メニューを表示*1 (P.74)
- ポイント登録: 現在地を登録ポイントとして登録 (P.75)
- 表示変更: 表示変更メニューを表示 (P.42)
- 案内切換: 案内切換メニューを表示*2 (P.44)

*1 ルート案内中のみ操作できます。

*2 切り換えられる案内図が存在する場合のみ操作できます。

ランチャーメニュー

ランチャーメニューによく使う機能を登録しておくと、地図画面から直接その機能を呼び出すことができます。



デジタルTV



地点メニュー

[地図モード画面 (P.36) のときに表示]




- 行き先設定: カーソルの位置を、行き先/経由地に設定 (P.57, 58)
- ポイント登録: 現在地を登録ポイントとして登録 (P.75)
- 表示変更: 表示変更メニューを表示 (P.42)
- 案内切換: 案内切換メニューを表示*2 (P.44)

ランチャーメニューの項目を変更する

1 設定メニュー (P.23) から
ランチャーメニューカスタマイズ
を選ぶ

2 変更したいタッチキーを選ぶ

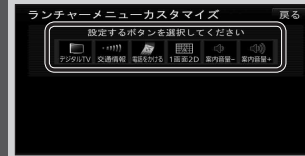

3 割り当てたい機能 (右記) を
選ぶ

ランチャーメニュー機能一覧

| 項目 | 機能 |
|------------------|---|
| 1画面2D/3D | 1画面2D/1画面3Dに切換 (P.42) |
| 2画面2D/3D | 2画面2D/2画面3Dに切換 (P.42) |
| 右画面2D/3D | 2画面表示時の右画面の平面/立体を切換 (P.43) |
| ポイント登録 | 地点を登録ポイントとして登録 (P.75) |
| 方向付き ポイント登録 | 地点を方向付き登録ポイントとして登録 (P.76)*1*2 |
| 音声付き ポイント登録 | 地点を音声付き登録ポイントとして登録 (P.76) |
| 登録ポイント | 登録ポイントから行き先を探索 (P.52) |
| おでかけ 旅ガイド | おでかけスポット/プランから行き先を探索 (P.55) |
| 自宅 | ●未登録の場合: 自宅を登録 (P.21) ●登録済みの場合: 自宅へ帰る (P.53) |
| 案内音量+ | ナビ案内音量を大きくする (P.16)*3 |
| 案内音量- | ナビ案内音量を小さくする (P.16)*3 |
| 案内再開/中止 | ルート案内を再開/中止 (P.51) |
| ルート確認 | 全ルート図を表示 (P.67)*4 |
| VICS表示/消去 | 地図上のVICS情報を全道路表示/消去 (P.46) |
| 割込情報 | 電波・光ビーコンの割り込み情報を表示 (P.86) |
| DSRC割込情報 | DSRCの割り込み情報を表示 (P.86) |
| デジタルTV*6 | デジタルTVに切換 (P.92) |
| CD/DVD*5*6 | CD (P.105)・MP3/WMA (P.105)・DVD (P.102) に切換 |
| FM | FMに切換 (P.99) |
| AM | AMに切換 (P.99) |
| 交通情報 | 交通情報に切換 (P.100) |
| SD動画再生*6 | SD動画再生に切換 (P.118) |
| SD-Audio | SDオーディオに切換 (P.108) |
| Bluetooth® Audio | Bluetooth Audioに切換 (P.126) |
| iPod*6/USB | iPod/USBに切換 (P.120, 124) |
| VTR*6 | VTRに切換 (P.150) |
| 電話をかける | ハンズフリー画面を表示 (P.140)*6 |
| AUDIO ON/OFF | AUDIOをON/OFFにする (P.91) |

- *1 地図モード画面表示中のみ。
- *2 自車の進行方向で登録されます。
- *3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次の案内音声から反映されます。
- *4 ルート案内中のみ。
- *5 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。
- *6 走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、VTRの映像は表示されません。
- *7 電話帳を登録 (P.142) している場合、電話帳が表示されます。(P.141)

タッチキーを消去するには

終了を選ぶ



●タッチキーが消去されます。

お知らせ

- 下記の場合も、タッチキーが消去されます。再度表示させるには、LAUNCHERを選んでください。
 - ・地図をスクロールしたとき
 - ・現在地メニュー/地点メニューから操作したとき (P.38)
 - ・約10秒間何も操作しなかったとき