


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 名称 P.52
- 電話番号 P.52
- 登録ポイント P.52
- 住所 P.53
- 自宅 P.53
- 履歴 P.53
- おでかけ旅ガイド P.54
- 主要施設 P.56
- 周辺ジャンル P.56
- マップコード P.56
- 郵便番号 P.56

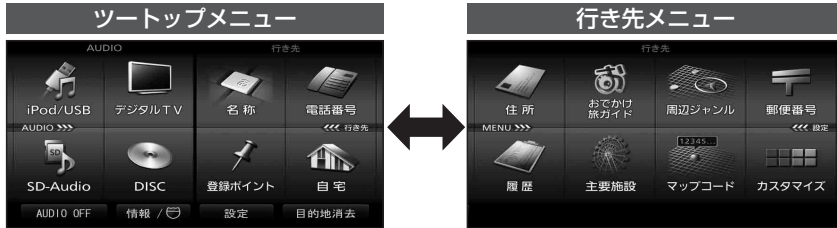

検索結果画面 (例: 主要施設)


スクロールタッチキー

- ▲ / ▼ : 前/次の項目に移動
- ⬆ / ⬇ : マーク順: 前/次のマークに移動
- 種類順: 前/次の種類に移動
- その他: 前/次のページに移動

- リストをドラッグ/フリックしてもスクロールできます。*1
- ・ドラッグ: 前/次の項目に移動
- ・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動



枠内でドラッグ/フリックしてください。

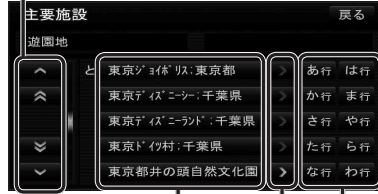

文字スクロールタッチキー

リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。

- > : 名称の続きを表示
- < : 名称の先頭に戻る

あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。




*1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る**: 経由地に設定 (P.58)
- **情報**: 施設の情報を表示 (P.57)
- **提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索*1 (P.59)

*1 情報が無い場合は表示されません。

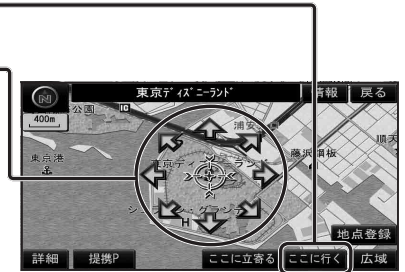

探索結果画面



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.60~65をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.23) から **案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.23) から **案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

1 ツートップメニュー (P.22) から **目的地消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。