

# SDオーディオを再生する (SD-Audio)


## プレイリストを編集する

SD-Audio再生画面(P.108)から**編集**を選ぶと、SD-Audio編集画面が表示されます。

### お知らせ

- SDオーディオの編集を行うと、ALL再生(P.109)に切り換わります。

### SD-Audio編集画面

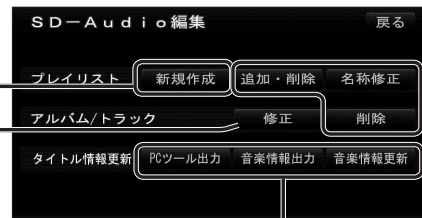

アルバム・曲の情報を編集する(P.112)

本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を取得する(P.114)

## プレイリストを作成する

SDメモリーカードに保存した曲の中から、目的に合わせて最大99のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

- 1 SD-Audio編集画面(上記)から新規作成を選ぶ**
- 2 名称を入力して、完了を選ぶ**
  - 全角16文字(半角32文字)まで
  - 文字入力のしかた→P.172
- 3 表示するリストを選ぶ**
  - アルバム**: アルバムをリスト表示
  - アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
  - ジャンル**: ジャンルをリスト表示
  - プレイリスト**: プレイリストを表示
  - ALL**: 全ての曲をリスト表示(→手順6へ)
- 4 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)登録したい曲のアーティスト/ジャンルを選ぶ**
  - 選んだアーティスト/ジャンルのアルバムリストが表示されます。
- 5 リストからアルバム/プレイリストを選ぶ**
  - 曲リストが表示されます。

- 6 登録したい曲を選ぶ**
  - 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
  - 全選択**: 全曲を選択
  - 全解除**: 選んだ曲を全て解除
- 7 登録候補を確認して、登録を選ぶ**
- 8 続けて曲を追加する場合**
  - はい**を選ぶ
    - 手順3から同じ操作を繰り返します。
  - 登録を完了する場合
    - いいえ**を選ぶ
      - SD-Audio編集画面に戻ります。

## プレイリストに曲を追加する

- 1 追加・削除を選ぶ**
- 2 プレイリストを選ぶ**
- 3 トラックを追加を選ぶ**
- 4 P.110「プレイリストを作成する」手順3~8と同じ操作で曲を追加する**

## プレイリストの曲を削除する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- 1 追加・削除を選ぶ**
- 2 プレイリストを選ぶ**
- 3 トラックを削除を選ぶ**
- 4 リストから曲を選び、削除を選ぶ**
  - 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
  - 全選択**: 全曲を選択
  - 全解除**: 選んだ曲を全て解除
- 5 はいを選ぶ**

## プレイリストを削除する

- 1 追加・削除を選ぶ**
- 2 プレイリストを選ぶ**
- 3 このプレイリストを削除を選ぶ**
- 4 はいを選ぶ**

## プレイリストの名称を変更する

- 1 SD-Audio編集画面(P.110)から名称修正を選ぶ**
- 2 プレイリストを選ぶ**
- 3 名称を入力して、完了を選ぶ**
  - 全角16文字(半角32文字)まで
  - 文字入力のしかた→P.172

## アルバム/曲を削除する

本機で録音したアルバム、曲を選んで削除します。

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

- 1 SD-Audio編集画面(P.110)からアルバム/トラックの削除を選ぶ**
- 2 表示するリストを選ぶ**
  - アルバム**: アルバムをリスト表示
  - アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
  - ジャンル**: ジャンルをリスト表示
- 3 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)削除したいアルバム・曲を含むアーティスト/ジャンルを選ぶ**
  - アルバムのリストが表示されます。
- 4 リストからアルバムを選ぶ**
  - アルバムのタイトル情報が表示されます。

## アルバムを削除する場合

- 1 このアルバムを削除を選ぶ**
- 2 はいを選ぶ**

## 曲を削除する場合

- 1 トラックを削除を選ぶ**
  - 左記「プレイリストの曲を削除する」手順4へ

### お知らせ

- SD-Jukeboxなど、本機以外で録音した音楽データは削除できません。
- 消去した曲がプレイリスト(P.109)に登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。