

USBメモリーを本機に接続する

USBメモリーを接続する

- iPodと同時に接続することはできません。
- 本機で再生できるUSBメモリーについて
→P.177



お願い

- オーディオがUSBオーディオのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。


お知らせ

- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

MP3/WMAファイル(USBオーディオ)の再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。

階層と再生順序のイメージ

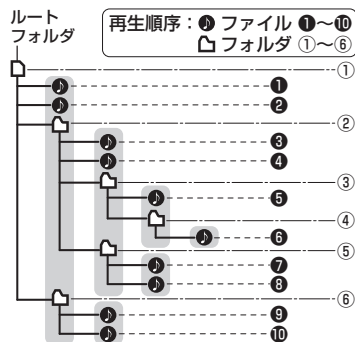

同じ階層(■で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)



USB-Audio再生画面



フォルダの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する(P.128)

一時停止

再生中に || を選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す

全てのフォルダから選曲する

1 選曲を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダを選ぶ

- 再生▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- トップ画面へ: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

プレイモード切替(リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。



繰り返し再生(リピート)

- フォルダリピート: 再生中のフォルダ内の全曲
- リピート: 再生中の曲

順不同に再生(ランダム)

- フォルダランダム: 全フォルダの全曲
- ランダム: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す(スキャン)

- フォルダスキャン: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- スキャン: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生