



Panasonic®

取扱説明書 FMモジュレータ

品番 **CA-MD100D**

適合機種 (2012年4月現在)

- カーナビステーション CN-Z500D
- 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書および接続する機器の説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

販売店様へのお願い

- 本製品の取り付け後、この取扱説明書は必ずお客様へご返却ください。

お客様へのお願い

- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

内容物の確認

- ① FMモジュレータ本体... 数量 1
- ② 電源コード..... 数量 1
- ③ マジックテープ..... 数量 1
- ④ ケーブル固定バンド..... 数量 1
- ⑤ コードクランパー..... 数量 1
- ⑥ 取扱説明書 (本書)..... 数量 1

- 万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

YEFM0600016A FX1111-1012

使いかた

1 本機の発信周波数を設定する
(お買い上げ時の設定: 87.7 MHz)

- ペンなどで切り換えてください。

設定	周波数(MHz)
	87.7
	88.1
	88.5
	88.9

- 車の移動などで他のFM放送と混信したり、ノイズが気になる場合は、本機の発信周波数を変更してください。

2 本機の電源スイッチをONにする




3 カーオーディオの電源を入れる

4 カーオーディオをFMラジオに切り換えて、周波数を本機に合わせる

- 音声は車両のスピーカーから出力されます。

お願い

- ACC電源がない(エンジンスイッチにACCポジションがない)車の場合は、カーオーディオの電源をOFFにしても本機の電源はOFFになりません。バッテリー上がりを防ぐため、使用しないときは、本機の電源スイッチをOFFにしてください。

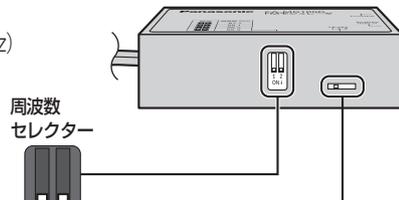

周波数セレクトター

音声の入力レベルを調整するときは
(お買い上げ時の設定: 1)

レベルセレクトター (LEVEL)

1 2 3

音量 小 ←→ 大

- 音量が小さいときは、ペンなどでセレクトターの位置を切り換えて、レベルを大きくしてください。
- 音量が大きいときや、ひずみを感じたときは、レベルを小さくしてください。