

後面

GPSアンテナ(内蔵)

電源スイッチ
(OFF/ON)

- (P.29、32、33)
- 本機の電源を切/入する。
 - 省電力モードに切り換える。

カメラ

マクロモード切
換スイッチ(📷/📷)

- カメラをマクロモード/通常撮影モードに切り換える。(P.123)

スピーカー

電池ふた

- 電池パックを出し入れするには→P.27

データ用microSDカード/
地図microSDHCカード挿入口

電池ふたを外して電池パックを取り出すと…
(電池パックの取り外し/取り付けかは→P.27)



地図microSDHCカード挿入口

データ用microSDカード挿入口

- お買い上げ時に、地図microSDHCカードは挿入済みです。

■ 取り出ししかた

(例: 地図microSDHCカード)

カードを押す




- カードの中央を
しっかり押し込む。

■ 挿入のしかた

取り出す



カードを挿入する

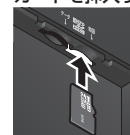

- カチッと音がする
までまっすぐ差し
込む。※1

※1 カチッと音がしない場合は、一度カードを完全に抜いて、再度差し込んでください。

前面

MiniUSB端子(P.30、34)

電源/充電ランプ(PWR/CHG)(P.31)
電源 ON 時または充電中に点灯します。

明るさセンサー (P.36、168)

液晶ディスプレイ

電池残量表示

本機の状態に応じて、電池残量表示が下記のように切り換わります。

	充 電 状 態	電池残量表示
電池パックで 使用時	残 量 : 多	(緑)
	残 量 : 中	(緑)
	残 量 : 少	(赤)
	残 量 な し	(灰)
ACアダプター またはシガー ライターコード※1 で使用时	電 源 で 起 動 中	
	満 充 電	(橙)

※1 別売の車載キットに付属

メニュー 10:00 現在地

現在地タッチキー
(P.49)
現在地画面が表示
されます。

時計表示

GPS衛星から信号を受信し
て、自動的に表示されます。
(手動では調整できません)

メニュータッチキー (P.44)
メインメニューが表示されます。

ハンドストラップ取付穴
(P.28)