



電池パックの取り付けかた

- 1 印刷面を上にして、Aの方向に押し付けながら、Bの方向に押し込む

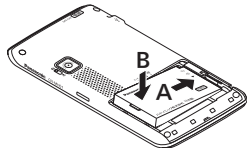

- 電池パックを取り付ける際は、地図microSDHCカード/microSDカードが確実に差し込まれているのをご確認ください。確実に差し込まれていない場合、地図microSDHCカード/microSDカードが破損するおそれがあります。


- 2 電池ふたとナビゲーション本体を図のようにあわせて、電池ふたを矢印方向にスライドさせて取り付ける

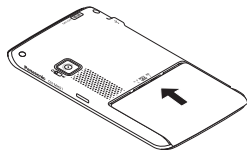


- ナビゲーション本体と電池ふたに隙間がないことを確認してから、スライドさせて確実に閉じてください。

電池パックの取り外しかた

- 1 電池ふたのA部分(2カ所)を押さえながら、ロックが外れるまで(1 mm以上)矢印方向にスライドさせて取り外す

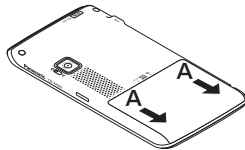

- 2 電池パックの突起を利用して上方方向に持ち上げる

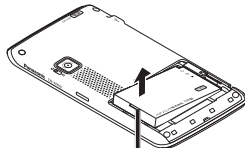

突起

- 電池パックを抜き差しすると、GPS受信に時間がかかります。未受信時は、街並みスコープ(P.120)、何これカメラ(P.119)などは、使用できません。

電池のリサイクルについて



Li-ion 00

電池パック(リチウムイオン電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。本機を廃棄する際は、電池パックを取り外し、リサイクル協力店へお持ちください。

リサイクル協力店について

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

<http://www.jbrc.net/hp/>

電池パックを取り出す前に

- ACアダプター、シガーライターコード※1などを取り外してください。
- 本機の電源が切れていることを確認してください。
- 本機が起動中に電池パックを取り出すと起動しなくなる場合があります。

※1 別売の車載キットに付属



危険

電池パックは本機専用です

- 他の機器で使用したり、充電をしない
- 火の中へ投入、加熱をしない
- 水などの液体への投入をしない
- クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 取り出した電池パックは、リサイクル協力店へお持ちください。