
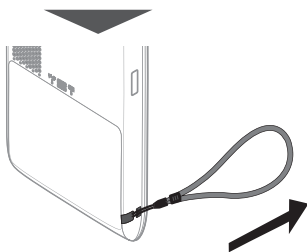


ハンドストラップの取り付けかた

1 ハンドストラップを本機に通す

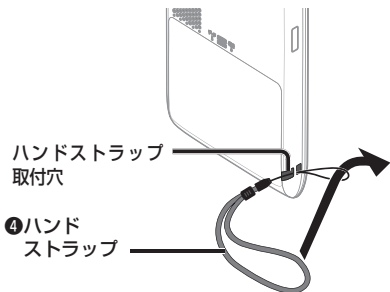

お願い

- ストラップを持って本機を振り回すなど、本機やストラップに過度の力を加えないでください。本機の故障の原因となったり、ストラップが切れるなどして周囲の人やものに損傷を与えるおそれがあります。
- ストラップは、ときどき傷んでいないかご確認ください。ストラップが切れて本機が落下するおそれがあります。
- ストラップを手首にかけてご使用ください。(落下防止のため)




- 明るさセンサー、GPSアンテナ（内蔵）に指がかからないようにお持ちください。(P.24、25)

電源を入れる

- お買い上げ時は電池パックが充電されていませんので、充電してからお使いください。(P.30)

1 電源スイッチを、電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.39

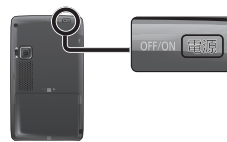


電源を切る

- ### 1 電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す
- 電源が切れます。

2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする

- 現在地画面(P.49)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.188

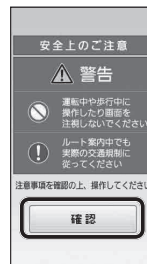

お知らせ

- 初めて起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると、現在地付近の地図が表示されます。(P.35)
- 電池パック保護のため、内部の温度が極端に高温または低温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。常温に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。
- 電池残量が少なくなるとACアダプター、またはシガーライターコード※1に接続すると、音量や画面の明るさの設定に関わらず、音量が小さくなったり、画面が暗くなる場合があります。

※1 別売の車載キットに付属