


電池パックを充電する

準備


- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 電源プラグ部を起こす

矢印の方向に押し込んで(A)、コンセントの状態に合わせて回転させる(B)




2 コンセント (AC 100V~240V) に接続する

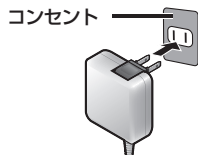

3 本機に接続する

- 充電を開始します。
- 本機の電源が「切」のときは、充電時に電源/充電ランプ (PWR/CHG) が点灯(橙)します。満充電になるとランプは消灯します。

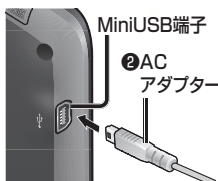

■ 取り外すときは

本機→コンセントの順に取り外してください。

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - ・ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約0.1 W~4 W(充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)
 - ・本機と接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.8 Wの電力を消費します。

お知らせ

- ACアダプターの取り付け/取り外しを行っても、電源は自動的に入/切されません。ただし、自動デモ起動(P.172)が「する」に設定されているときは、自動的に入/切されます。
- 充電は本機の電源が「切」の状態で行ってください。本機の電源が入っているときも充電されますが、満充電になるまで時間がかかります。また、充電中の表示はされません。
- 電池パックを外した状態でACアダプターを接続しても本機を起動できません。電池パックを取り付けた状態でご使用ください。
- シガーライターコード*1で接続しているときも、本機の電源を切っていればACアダプターと同様に充電されます。

*1 別売の車載キットに付属

充電時間・連続使用可能時間の目安

充電時間: 残量なし(全放電)から充電した場合
連続使用可能時間: 満充電で連続して使用した場合

充電	約3時間10分 (電源「切」の状態、全放電から満充電まで)
ナビゲーション	約4時間 (明るさ: センター / 案内音量: 中 のとき)
ナビゲーション (省電力モード利用時)	約9時間 (明るさ: センター / 案内音量: 中 / 省電力モード: 10秒 / 自動電源 OFF: しない / 5分に1回、30秒間操作したとき)
電池保持期間	常温 (電源「切」の状態、約20日間 満充電から全放電まで)

- 充電時間・連続使用可能時間は、使用条件によって異なります。
- 電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。
- 電池パックで使用するときは、電力の消費を抑えるため、下記をおすすめします。
 - ・省電力モードを利用する(P.32)
 - ・電池パック使用時の画面の明るさを暗くする(P.36)
 - ・音量を小さくする(P.35)
- 本機は、電源が「切」の状態でも、最大30 mWの電力を消費しています。

電源/充電ランプについて

本機の状態に応じて、電源/充電ランプが下記のように切り換わります。

	充電状態	電源/充電ランプ
電源ON	——	点灯(緑)
電源OFF	充電中	点灯(橙)
	満充電または充電していない	消灯
	充電停止	点滅(橙)

お知らせ

- 長時間使用しないときは、放電によって電池残量がなくなり、電源が入らない場合があります。再度充電してご使用ください。
- 定期的に(20日に一度)充電してください。
- 周囲の温度が高温または低温のときは、満充電されるまでの時間が長くなる場合があります。また、充電できない場合もあります。充電は必ず10℃~35℃の温度範囲で行ってください。
- 高温または低温のため充電できない状態で、電池パックが満充電されていない場合は、電源/充電ランプが点滅します。
- 周囲の温度が高温(40℃以上)のときは、電池保護のため、満充電時の約1/3の残量まで自動的に放電されます。さらにその状態で4~5日放置しておくと、電源が入らない場合があります。再度充電してご使用ください。
- 充電式電池は、累積の使用時間により少しずつ消耗/劣化します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。