

本機を起動時にパスワード
認証画面が表示されたら

1 ヒントを確認する




(パスワード認証画面)

2 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- パスワードが認証され、本機が起動します。
- 文字入力のしかた→P.42


パスワード



解除するには

1 起動パスワード画面(P.38)から、**解除**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

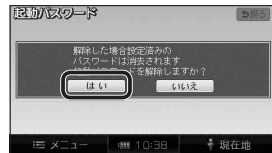

3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ



- 起動パスワードが解除されます。

■ 起動パスワードメモ

右記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

4 (すでにパスワードが設定されている場合のみ)
パスワードを入力する

- 1 **はい**を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ

5 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- 1 **マルチワードで設定**を選ぶ
- 2 **ヒント**を入力し、**完了**を選ぶ
- 3 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定**を選ぶ
- 2 **リストからヒント**を選ぶ
- 3 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ

6 内容を確認し、**完了**を選ぶ

- 起動パスワードが設定されます。

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.39)が表示されます。

- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ」(P.39)をコピーして、ご使用ください。

- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。パスワードの解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.42
- 入力できる文字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

1 情報/設定メニュー(P.45)から、**システム設定**を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ



- 起動パスワード画面が表示されます。

3 **設定**を選ぶ



自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかたんに作れます。

準備

- 自宅に登録したい地点を登録してください。(P.100)

1 情報/設定メニュー(P.45)から、**登録ポイント**を選ぶ

2 登録ポイントの**修正**を選ぶ

3 リストから登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**:マーク(P.101)順に並べ替え
- **登録順**:登録日付順に並べ替え

4 **自宅に設定**を選ぶ

5 (すでに自宅が設定されている場合) **はい**を選ぶ

6 **完了**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。

お知らせ

- 自宅を変更するときも、上記の手順を行ってください。自宅を変更すると、今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。