

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の「戻る」をタッチする。

お知らせ


- 歩行モード時の画面表示は、下記のとときに横表示になります。
・行き先メニューで項目を選んだあと
[行き先設定したあとなどに表示される探索結果画面(P.92)で、縦画面の表示に戻ります。]
・情報/設定メニューで項目を選んだあと



行き先メニュー

登録ポイントP.82	おでかけ旅ガイドP.84
住所P.82	主要施設P.86
電話番号P.82	周辺ジャンルP.86
履歴P.83	マップコードP.87
名称P.83	自宅P.87

MYプランメニュー (P.106)

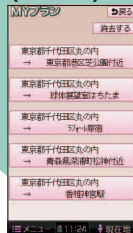

ガイドブックメニュー

MYガイドブックP.81
ガイドブックP.60
（付箋）ポイントP.71
旅のプランを立てるP.74



カメラメニュー

MYガイドブック登録P.118
何これカメラP.119
街並みスコープP.120
カメラP.122
PHOTOP.125



メニューを選ばると、
メインメニューが
表示されます。

メインメニュー

- タッチするたびに画面表示が
右手用/左手用に切り換わります。
・設定を自動にするには→P.165



- 目的地を消す P.110

情報/設定メニュー

案内中止(案内再開)P.110
おでかけウォークP.135、136
登録ポイントP.100
地点読込P.104
ナビ案内音量設定P.35
画面の明るさP.36
ナビ設定P.164
システム設定P.172
GPSP.36
バージョンP.37

