


リストの操作のしかた

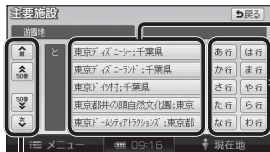

- 名前が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。

リストをスクロールする

スクロールタッチキー **前** / **次**
 / **50音** / **50音** でリストをスクロールできます。

- **前** / **次** : 前/次の項目に移動
- **50音** / **50音**

50音順: 前/次の音に移動
 マーク順: 前/次のマークに移動
 ページ順: 前/次のページに移動
 種類順: 前/次の種類に移動

行の先頭のリストを表示する

リストが50音順に並んでいるときは、**あかさたな**タッチキー **あ行** ~ **わ行** が表示されます。

- 表示したい行を選ぶと、選択した行の先頭にリストの表示が移動します。

お知らせ

- リストをドラッグ/フリックしてもスクロールできます。
 - ・ドラッグ: 前/次の項目に移動
 - ・フリック: 前/次の音・マーク・ページ・種類に移動



枠内でドラッグ/フリックしてください。