

地図モード画面

現在地からスクロールすると (P.54) 地図モード画面になります。



地図の中心にカーソルを表示。

タッチしてタッチキーを表示させると… (タッチキー表示ON)

ここを登録 ここを登録
カーソルの位置がポイントとして登録されます。(P.90)

表示変更 ここを登録
詳細 行き先設定 広域

行き先設定 行き先設定
カーソルの位置が行き先(目的地)または経由地に設定されます。(P.90、91)

現在地からカーソルまでの距離を表示。

現在地画面

現在地にタッチすると、現在地画面が表示されます。



現在地マーク
現在地と進行方向を表示。
● デザインを変更できます。(P.166)

タッチしてタッチキーを表示させると… (タッチキー表示ON)

表示変更 ここを登録
詳細 広域


ここを登録 ここを登録
現在地がポイントとして登録されます。(P.90)

広域地図

「地図強調表示」(P.166)の設定により、表示が変わります。

■ 地図強調表示「する」に設定時

縮尺
10m
25m
50m
200km

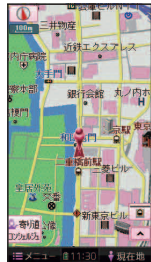

建物の形状が表示され、道路の幅に応じて異なる太さの道路が表示されます。

● 地図色を「フレッシュ」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P.166)

■ 地図強調表示「しない」に設定時

縮尺
50m
200km



道路幅を細くしたシンプルな地図で表示されます。

市街地図

縮尺
10m
25m



建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ)

50 m縮尺広域地図を表示中に、市街図をタッチすると表示されます。

● 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。