

行きたい場所を探すには



ガイドブックをみよう

選んだガイドブックの表紙（ブックトップ画面）が表示されます。



1 トップメニューからガイドブックを選ぶ



2 リストからガイドブックを選ぶ



(ガイドブックメニュー)

- 左右にドラッグ/フリックすると、前/次の一覧ページが表示されます。
- 「タビハナ」と「るるぶDATA」の2種類が収録されています。

MYガイドブック

ガイドブックに収録されていない施設の情報をMYガイドブックとして登録して、あとで施設を確認したり、行き先などに設定することができます。

- 登録のしかた→P.118
- 登録した施設で探すには→P.81

並替え

リストを並べ替えられます。

- **新着**：入手日時*1が新しい順
- **最近使用**：最近使用した順
- **分類**：分類順
- **回数**：使用回数が多い順

*1 本機がガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)



タビハナ(→P.66)

- 地域別ガイド


タビハナ

tabi-hana

スポットごとに検索したり、タビハナプランを利用して施設を検索できます。

るるぶDATA

ジャンル・エリア・名称で、施設を絞り込んで検索できます。

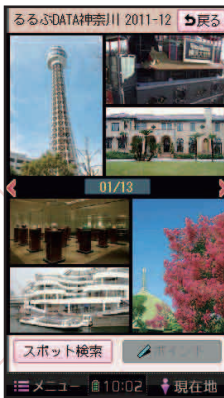

るるぶDATA(→P.70)

- 都道府県別ガイド