

旅のプランを立てる

好みの地点を出発地にして、付箋ポイントやMYガイドブックに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

また、タビハナプラン (P.68) で確認した施設を出発地や目的地に設定することもできます。


自宅にいながら、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

準備

- 旅のプランに組み込みたい場所を、付箋ポイントとして登録してください。(P.77)
- 旅のプランに組み込みたい場所がガイドブックにない場合は、組み込みたい場所をMYガイドブックに登録してください。(P.118)

1 ガイドブックメニュー (P.60) から、旅のプランを立てるを選ぶ

2 出発地を選ぶ

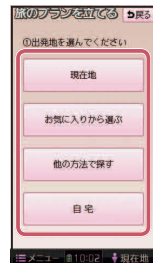

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、**他の方法で探す**で出発地を設定してください。

現在地を出発地にするには

1 現在地を選ぶ

お気に入りのポイントを出発地にするには

1 お気に入りから選ぶ 2 お気に入りのポイントを選び、決定を選ぶ

- : 付箋ポイントのリストを表示
- **MYガイド**: MYガイドブックのリストを表示
- タビハナプラン (P.69) から旅のプランを立てる場合、**プラン**を選ぶと、選んだタビハナプランの施設リストが表示されます。
- 選んだ施設を再度タッチすると、選択が解除されます。
- 付箋ポイントは絞り込み/並び替えができます。(P.71)
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。

他の方法で出発地を指定するには

1 他の方法で探すを選ぶ

2 地点を検索する

- 検索のしかた→P.82～87
- **地図**: 最後に表示していた地図を表示

3 決定を選ぶ

自宅を出発地にするには

1 自宅を選ぶ

- 自宅の登録のしかた→P.38

3 目的地を選び(5つまで)、決定を選ぶ



- : 付箋ポイントのリストを表示
- **MYガイド**: MYガイドブックのリストを表示
- タビハナプラン (P.69) から旅のプランを立てる場合、**プラン**を選ぶと、選んだタビハナプランの施設リストが表示されます。
- 選んだ施設を再度タッチすると、選択が解除されます。
- 付箋ポイントは絞り込み/並び替えができます。(P.71)
- 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。

地図から目的地を選ぶには

1 地図で選ぶを選ぶ

- 表示中のリストの施設が地図上に表示されます。

2 付箋ポイント()、MYガイドブックマーク()、またはタビハナプランのマーク()にカーソルを合わせ、選択を選ぶ

→次ページ、手順 4 へ続く