

おすすめ施設を表示する(おまかせ案内)

ガイドブック(タビハナ・るるぶDATA)に収録されているおすすめの施設を現在地から近い順に3件まで自動で表示します。旅の途中で、寄り道してしまいたくなるようなおすすめ施設を確認できます。

準備

- おまかせ案内(P.79)を「する」にしてください。

周辺におすすめの施設がある場合、現在地画面に自動で表示されます

施設の写真と名称

タッチすると、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)が表示されます。



施設の写真と名称の表示を消去

施設の場所を地図で確認


おすすめ施設のマーク

地図モード画面でも表示されます。
カーソルを合わせると施設の写真と名称が表示されます。

お知らせ

- おすすめの施設が2件以上ある場合、約5秒ごとに施設情報が切り換わります。
- 表示される施設のジャンルを指定できます。→P.79
- 施設を検索したあと、約200m以上移動していない場合、他の施設は検索されません。
- 現在地付近にない施設が表示されることがありますが、GPS受信後約1分間で施設が更新されます。(お買い上げ時は東京駅付近の施設が表示される場合があります。)
- 車モード時は、表示されません。

施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)

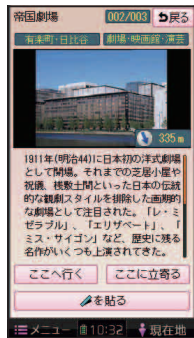

- **ここへ行く**: 行き先に設定
- **ここに立寄る**: 経由地に設定
- **ここへ行く / ここに立寄る**以外の操作は、施設詳細画面(P.72)と同じです。

おまかせ案内の検索条件を設定する

1 現在地画面で

寄り道コンシェルジュを選ぶ



2 おまかせ案内を選ぶ



3 条件を設定する



4 完了を選ぶ

ガイドブックを指定するには

- 1 ガイドブック名の枠を選ぶ
- 2 ガイドブックを選ぶ

- るるぶDATAを選んでいるときは、県境を越えると、自動でガイドブックも変更されます。
- 現在地またはカーソル位置のある県が収録されたガイドブックのみ選択できます。

おまかせ案内する/しないを設定するには

- 1 おまかせ案内のする/しないを選ぶ
- お買い上げ時は「する」に設定されています。

検索範囲を変更するには

- 1 <>で検索範囲を変更する
- 200m~800mの範囲で、100m単位の調整ができます。

ジャンルを指定するには

- 1 案内ジャンルからジャンルを選ぶ

- 複数選択できます。
- おまかせ案内の設定(上記)が「する」の場合のみ指定できます。