

地点を登録する (登録ポイント)

1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.82 ~ 87

2 ここを登録を選ぶ



- 登録ポイントとして、地点が登録されます。

行き先に設定する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.82 ~ 87

2 ここに行くを選ぶ



- カースルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- すでにルートがある場合は、古いルートは消去されます。
- **情報** を選ぶと、施設情報画面(右記)が表示され、住所や電話番号を確認できます。


3 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車モード時は、約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。
- ルートを保存するには→P.92

お知らせ

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
・歩行モード時→P.92
・車モード時 →P.148

施設情報画面

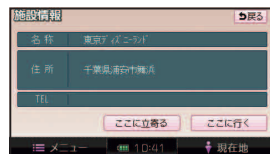

- 名称・住所・電話番号が表示されます。
- **ここに行く**: 施設を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- **ここに立寄る**: 施設を経由地(P.89)に設定します。(すでにルートが設定されている場合のみ)

経由地に設定する


1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.82 ~ 87
- 行き先・経由地合わせて5地点まで設定できます。

2 ここに立寄るを選ぶ



3 追加する区間の、設定を選ぶ

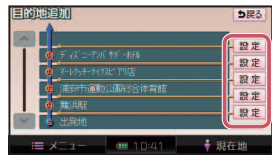

- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

4 (車モード時に、通過道路、入口/出口ICが設定されている場合のみ) 通過道路、入口/出口ICを解除する

1 はいを選ぶ

- 通過道路(P.151)、入口/出口IC(P.152)が解除されます。
- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

2 探索開始を選ぶ

5 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車モード時は、約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。
- ルートを保存するには→P.92

お知らせ

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
・歩行モード時→P.92
・車モード時 →P.148

デパートなどの提携駐車場を検索する(提携駐車場検索)

1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.82 ~ 87

2 提携Pを選ぶ

- 駐車場のリストが表示されます。

3 地図に表示させたい駐車場の地図を選ぶ



- リストを選ぶと、駐車場の情報が表示されます。

4 行き先・経由地に設定する

- 行き先→ P.88
- 経由地→ 左記

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑の**P**で表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報(P.134)の設定に基づいています。
- 提携駐車場がない場合は、**提携P**が表示されません。