

探索結果画面の見かた

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。



探索条件 / 所要時間 / 消費カロリーの目安を表示

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき (目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど) は、探索条件が「歩行用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。

目的地までの到着予想時刻と道なりの距離を表示

- プランを保存 右記
- プラン変更
 - ・経由地・目的地の編集 P.93
 - ・探索条件の変更 P.94
- シミュレーション P.94

お知らせ

- 旅のプラン(P.74)またはMYプラン(P.106)からルートを探した場合は、出発地からの時間や距離が算出されます。
- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

探索したルートを保存する

探索したルートをMYプランとして保存して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

準備

- 市販のmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。

1 探索結果画面(左記、P.148)から、プランを保存を選ぶ

- 現在のルートが、出発地と目的地の名称でmicroSDカードに保存されます。
- 保存される情報
 - ・出発地、経由地、目的地
 - ・各区間の探索条件 (車モード時のみ)
 [探索条件(P.157)を「別ルート」に設定している区間は、「おまかせ」で保存されます。]
- 車モードでプランを保存する場合、通過道路、入口/出口ICの指定は解除されます。
- 保存したMYプランを呼び出すには→P.106

経由地・目的地を編集する

追加する(5地点まで)

1 探索結果画面(P.92)から、プラン変更を選ぶ

- プラン変更画面が表示されます。
- 全ルート図 (P.108)から**プラン変更**を選んで、プラン変更画面を表示できます。

2 追加を選ぶ



3 施設を検索し、ここに行くを選ぶ

- 検索のしかた→ P.82 ~ 87

4 追加する区間の設定を選ぶ

- 経由地・目的地が追加されます。

5 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。


消去する

1 プラン変更画面(左記)から、消去を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) 経由地・目的地を選ぶ

- **全消去**: ルートが消去されます。

3 はいを選ぶ



- 選択した経由地・目的地が消去されルートを再探索します。


お知らせ

- メインメニューから**目的地を消す**を選んで、経由地・目的地を消去できます。

並べ替える

1 プラン変更画面(左記)から、並び替えを選ぶ

2 並べ替える順にタッチする

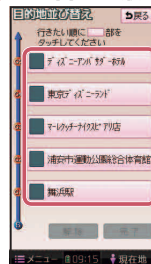

- **解除**: 並び替えを1地点ずつ解除

3 完了を選ぶ

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、自動的に選んだ順番に並びが替わります。

4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。