

ご利用の流れ

1 Googleマップ™にアクセスする

<http://maps.google.co.jp/>



2 Googleマップ™で地点を検索する

- 検索のしかたは、Googleマップ™のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。



おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト(Google™)に保存されます。

4 おでかけスポットをダウンロードして、パソコンに保存する

5 本機をパソコンに接続し (P.34)、おでかけ工房を使用して、保存したデータを本機に保存する

- おでかけスポット→P.84
- 登録ポイントとして本機に登録する→P.104

おでかけ工房を使用できない場合

ダウンロードしたデータをmicroSDカードに保存し、本機のデータ用microSD挿入口に挿入してご利用ください。

- 地点情報ファイルは、ルートフォルダの直下に保存してください。(30件まで) ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

登録ポイントとして本機に登録するには


3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「POI」)

4 地点情報ファイルをパソコンに保存する

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

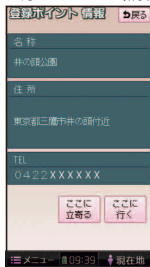

- **修正**(車モード時のみ): 登録ポイントの情報を修正する。(P.101)
- **ここに行く** →P.88
- **ここに立寄る**※1 →P.89

※1 すでにルートが設定されている場合のみ

登録ポイントの情報を見る

1 登録ポイントにカーソルを合わせ、**情報**を選ぶ

- 登録ポイント情報画面(右記)が表示されます。
- 登録ポイントが重なっている場合は、登録ポイントをタッチするごとに別の登録ポイントが表示されます。

登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.100)から登録ポイントの**階層**を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ



- **マーク順**: マーク(P.101)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **全消去**▶ **はい**: 全ての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ