

## MYプランを呼び出す


### 準備

- MYプランが保存されているmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。

### 1 メインメニューから MYプランを選ぶ

- MYプランメニューが表示されます。

### 2 プランを選ぶ

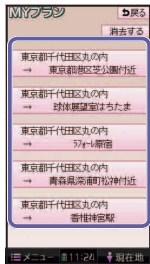

### 3 探索結果画面から、 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車モード時は、約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。

### お知らせ

- MYプランの情報(P.92)をもとに再度ルートを探るため、登録時とは異なるルートが表示される場合があります。
- 歩行モードで保存したMYプランを車モードで呼び出した場合は車モードの「おまかせ」(P.157)の条件で、車モードで保存したMYプランを歩行モードで呼び出した場合はおでかけウォーク設定の初期探索条件(P.165)で設定した条件で、ルートが探索されます。

## MYプランを消去する

### 準備

- MYプランが保存されているmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。

### 1 MYプランメニュー(左記)から、**消去する**を選ぶ

### 2 消去したいプランを選ぶ

### 3 **はい**を選ぶ