

ルート案内を中止する

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、案内中止を選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が
消去されます
ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、案内再開を選ぶ



ルート案内が再開されます

ルートを消去する

- 1 メインメニューから
目的地を消すを選ぶ
- 2 (経由地がある場合のみ)
全消去 ▶ はいを選ぶ
- 3 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます

次の経由地を消去する

次の経由地に行く必要がなくなった場合や、経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合などに行ってください。

- 1 再探索メニュー(P.108)から、次の③に進むを選ぶ




- 次の経由地を消去して、再探索されます。

お知らせ

- 経由地が設定されていない場合は、次の③に進むは表示されません。

ルートからはずれたとき

ルートをはずれても、自動的に再探索します。(オートリルート)

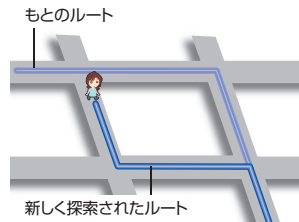

お知らせ

- オートリルートする/しないの設定ができます。(P.165)

ルート案内以外の音声案内

より快適な旅のため、ルート案内以外にも、様々な音声案内でサポートします。

ハートフル音声

状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などの音声を出力します。
例: 1月1日に電源を入れた場合、「明けましておめでとうございます」と案内されます。

お知らせ

- ハートフル音声の出力は、する/しないの設定ができます。(P.170)