

カメラの色々な使いかた

1 メインメニューからカメラをタッチする


- カメラメニューが表示されます。



2 使用したい機能を選ぶ



MYガイドブック登録 →P.118
雑誌などに記載されている電話番号に向けてシャッターを切ると、その施設の情報が表示され、MYガイドブックとして地点登録できます。(最大1000件)

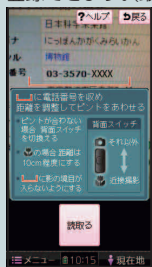

- MYガイドブックから探す →P.81
- MYガイドブックの情報を見る →P.97
- MYガイドブックを編集する →P.99

何これカメラ →P.119

シャッターを切った場所付近の施設の情報が表示されます。



- 施設の情報は付属の地図 microSDHCカードに収録されているガイドブック (P.64) のるぶDATAから検索されます。

街並みスコープ →P.120

カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどの情報が表示されます。また、ルート案内中は進行方向を表示し、街並みの映像を確認しながら歩行用ナビゲーションとして使用できます。



- 街並みスコープ自動起動 (P.165) が「する」に設定されている場合、地図画面表示中に本機を垂直にするだけで街並みスコープに切り換えられます。

カメラ →P.122

写真(静止画)の撮影ができます。



PHOTO →P.125

本機や他のカメラで撮影した写真(静止画)を表示できます。また、スライドショーで見たり、地図上に撮影した場所を表示させることができます。

