

カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)

何これカメラに切り換えるには→P.116

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、施設の情報が表示されます。



GPS受信中表示


お知らせ

- 施設詳細画面は、ガイドブック(P.64)のるるぶDATAのものが表示されます。
- 下記の場合は、カメラを向けた施設の情報表示されず、シャッターを切った場所付近の別の施設の情報が表示されます。
 - カメラを向けた施設の情報がない
 - カメラを向けた施設より近い距離に、情報のある施設がある
- GPS未受信時、何これカメラは使用できません。
- 何これカメラでシャッターを切っても、写真(静止画)は保存されません。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.188

1 情報を見たい施設の近くまで移動して、カメラを向ける

2 シャッター(何これ)をタッチする

- カメラを向けた施設の情報が表示されます。

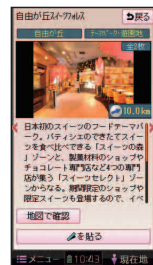


(施設詳細画面→P.72)

- 検索された他の施設がある場合、左右にドラッグ/フリックすると切り換えられます。

検索範囲

- 現在地を中心に半径100 mまで
- カメラを向けた方向に左右45°で350 m先まで
- 近い順に最大10件

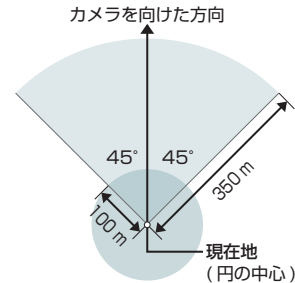

お知らせ

- 本機の傾きが大きいとき(地面に対して水平に近いとき)は、検索範囲内でもカメラの向きが認識できず、施設情報が表示されない場合があります。

施設の情報を登録する(MYガイドブック登録)

MYガイドブック登録に切り換えるには→P.116

準備

- 市販のmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。

1 ガイド線に電話番号が収まるように距離を調整し、読取るを選ぶ



ガイド線

読み取り方法の説明

- 収録されている電話番号検索データから、施設の名称・住所を検索します。
- 電話番号を読み取る時は、マクロモードに設定(P.123)し、約5 cm ~ 15 cm離して読み取ってください。30 cm以上離して読み取る場合は、通常撮影モードにしてください。

読み取れなかったとき

やり直すを選び、読み取り直す

- 手で入力する場合は**手入力**を選び電話番号を入力後、**完了**を選ぶと、施設の検索を開始します。
 - 該当する施設がなかったとき →手順2「該当する施設がなかったとき」へ
 - 該当する施設が複数のとき →手順2「該当する施設が複数のとき」へ
 - 施設登録画面へ：
 - 検索せずに登録する→手順3へ
- 中止**：登録を中止する

2 読み取った電話番号が正しいことを確認し続けるを選ぶ

- やり直す**：読み取り直す
- 手入力**：手で入力し直す
- 中止**：登録を中止する

該当する施設がなかったとき

手入力で施設を登録するを選ぶ

該当する施設が複数のとき

施設を選ぶ

- 登録中止**：登録を中止する

3 登録するを選ぶ

- 施設情報の編集のしかた→P.99
- 名称が未入力の場合、登録できません。
- 登録中止**：登録を中止する
- 続けて登録するときは、表示された施設のリストの画面で**新規登録**を選ぶ→左記 手順1へ

お知らせ

- 電話番号が下記の状態の場合、正常に読み取れないことがあります。
 - ぼけている
 - 水平ではない
 - カメラと平行ではない
 - 湾曲している
 - 背景がついている
 - 文字が薄い
 - 文字が小さい
 - 光が映っている
 - 文字と文字との間隔が狭い
 - 縦書きになっている
 - 文字の色が途中で変わっている
 - 手書き、または手書き風に記載されている
- ガイドブックメニュー(P.60)から**MYガイドブック**を選び、グループを選んだあと、**新規登録**を選んで登録することができます。→左記 手順1へ