

カメラの設定をする

(太字:お買い上げ時の設定)

1 カメラ画面(P.122)から、設定を選ぶ

2 各項目を設定する



3 完了を選ぶ

お知らせ

- カメラの明るさとホワイトバランスの設定に連動して、何これカメラ(P.119)・街並みスコープ(P.120)の設定も変更されます。

明るさを調整する

明るすぎる/暗すぎる場合に明るさを調整します。

1 </>で補正する

- 調整範囲: $-3 \sim \pm 0 \sim +3$
- 明るさを ± 0 以外に設定すると、画面に補正值(±1)などが表示されます。(P.122)

ホワイトバランス(色あい)

通常は光源に応じて自動で適切な色あいに調整されますが、撮影された写真の色あいが不自然になる場合は、光源に応じて手動で設定してください。

1 </>で設定を選ぶ

オート: 自動で色あいを調整	曇り: 曇天の屋外
太陽光: 晴天の屋外	蛍光灯: 蛍光灯の光
	白熱灯: 白熱灯の光

- 「オート」以外に設定すると、画面にマークが表示されます。(P.122)

記録画素数

画像の細かさを設定できます。

1 画素数を選ぶ

- 2 M: 200万画素(1 600×1 200)
- 0.3M: 30万画素(640×480)

写真(静止画)を撮影する

カメラに切り換えるには→P.116

本機で撮影された写真には、位置情報が付与されます。プライバシーや個人情報の保護のため、自宅などで撮った写真をインターネット上で公開するときには、必ず位置情報を消去してください。(P.126)

準備

- 市販のmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。



- 明るさ・ホワイトバランス・記録画素数の設定(P.123)

(カメラ画面)

GPS受信中に表示

- 撮影した写真や静止画の再生(PHOTO→P.125)

1 シャッター(撮る)をタッチする

- シャッター音が鳴り、撮影した写真(静止画)が表示されます。手順2の画面が表示されるまで、本機を動かさないでください。(手ブレ防止のため)


お願い

- カメラのレンズ・GPSアンテナ(内蔵)に指やストラップがかからないように本機を持ってください。

お知らせ

- シャッター音を出さなくしたり、音量を調整することはできません。

2 撮影した写真を確認し、保存するを選ぶ

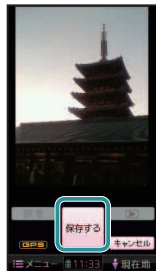

- 写真がmicroSDカードに保存されます。
- GPSが表示されていないときに保存するを選ぶと、位置情報は付与されません。
- キャンセル: 写真は保存されず、破棄されます。