


静止画を再生する

準備

- 静止画の保存されたmicroSDカードをデータ用microSDカード挿入口に挿入してください。

1 リストから静止画を選ぶ

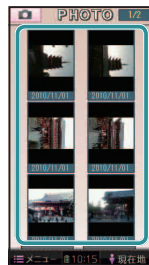


- : カメラに切り換(P.122)



- 選んだ静止画を再生します。(静止画再生画面)
- 左/右にドラッグまたはフリックすると、前/次の写真を表示します。

静止画再生画面をタッチすると
タッチキーが表示されます。

カメラに切り換 (P.122) タッチキーを消去

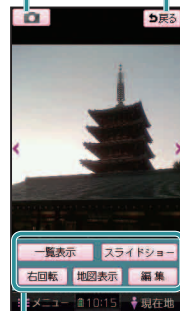

静止画操作パネル

- **一覧表示**: リストに戻る(左記)
- **スライドショー**: スライドショーを見る(P.126)
- **右回転**: 静止画を回転(P.127)
- **地図表示**: 撮影場所の地図を表示(P.127)
- **編集**: 静止画を編集(P.126)

お知らせ

- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.128をご覧ください。
- 静止画の容量が大きい場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 静止画によっては位置情報を付与または編集できない場合があります。
- 本機を横に構えて撮影した写真は再生時に自動で横向きに表示されます。(ただし、上や下に向けて撮影した写真は、縦向きで表示されます。)

撮影した場所を地図上に表示する

本機で写真を撮影した場所が、地図上にカメラマーク()で表示されます。(お買い上げ時の設定:ON)
また、マークをタッチすると、写真を表示できます。

1 表示変更メニュー(P.56)から、

- **マーク表示** をタッチする
- 撮影した地点にカメラマークを表示
(地図の中心から近い順に、最大100件)
- 再度タッチすると消去されます。



お知らせ

- 位置情報が付与されていない写真の場所は、地図には表示されません。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所にカメラマークを表示できません。
- 車モード時、2画面表示(P.144)の右画面にはマークは表示されません。



カメラマークの写真を見るには

1 見たい写真のカメラ

マーク()をタッチする

- タッチしたカメラマークが地図の中心に移動し、地図に写真が約6秒間表示されます。



- マークが重なっている場合は、マークをタッチすることにより、写真が切り換わります。
- 写真をタッチすると、写真が全画面で表示されます。(全画面をタッチすると地図画面に戻ります。)