

車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。

- 1 メインメニュー (P.44)から、
- 4 車両情報を設定し、完了を選ぶ




- 2 ナビ設定 をタッチする



- ナビ設定画面が表示されます。

- 3 車両情報設定の変更するを選ぶ

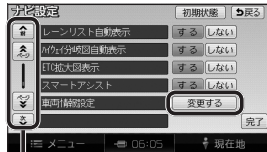

リストをスクロール



- ナンバー
 - 1:大型車両 5/7:小型車両
 - 3:普通車両 軽:軽自動車 (太字はお買い上げ時の設定です)
- 長さ/幅/高さ <> で設定する。
- 初期状態: お買い上げ時の状態に戻す。

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。ルートが消去してから設定を行ってください。(P.110)

車載用吸盤スタンド以外で

本機を車載用吸盤スタンドから取り外して、車での旅行プランを立てるときなどに、手で車モードに設定することができます。(おでかけウォークOFF)


お願い

- 車載用ナビゲーションとしてルートを案内させるときは、必ず本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。

車モードに切り換える

おでかけウォークONの場合 (歩行モード:お買い上げ時の設定)

- 1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す
- 2 確認を選ぶ



- 歩行モードで再起動します。
・起動パスワード認証画面が表示されたら→P.39

- 3 情報/設定メニュー (P.45)から、おでかけウォークをタッチする



- タッチするごとに、ON/OFFが切り換わります。

車モードに切り換わります

おでかけウォークOFFの場合 (車モード)

- 1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す

車モードでご使用になれます

- 車モードのルート案内中に本機を車載用吸盤スタンドから取り外すと…

おでかけウォークONに設定されている場合、自動的に歩行モードに切り換わります。歩行モードに切り換わると…

- 自動的に歩行者向けのルートが再探索されます。再度、車モードに切り換えると、「おまかせ」の探索条件で、車向けのルートが再探索されます。
- 通過道路・入口/出口ICが設定されている場合は、自動的に解除されます。解除された通過道路・入口/出口ICは、車モードに切り換えてももとに戻りません。必要な場合は、再度設定してください。