

都市高マップを解除するには

1 表示変更メニューから、

都市高マップ解除をタッチする



- 広域地図に切り換わります。

都市高マップに切り換える

準備 ● タッチキー表示をONにしてください。(P.140)

1 ルート案内中、都市高速道路走行時に

表示変更をタッチする



- 表示変更メニューが表示されます。

2 都市高マップ表示をタッチする



- 都市高マップに切り換わります。



- 都市高マップについて→P.137

お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

地図上に表示するランドマークを選ぶ(ランドマークセレクト)

⇒説明に関しては、P.56「地図上に表示するランドマークを選ぶ(ランドマークセレクト)」をご覧ください。




地図を拡大して表示する

⇒説明に関しては、P.58「地図を拡大して表示する」をご覧ください。



縮尺を切り換える

⇒下記の説明以外は、P.55「縮尺を切り換える」をご覧ください。

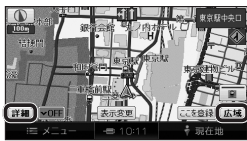

- 縮尺の範囲は、50 m～200 kmです。
- 走行中はズームアウト/ズームインでの切り換えはできません。

向きを切り換える(ノースアップ/ヘディングアップ)


⇒下記の説明以外は、P.58「向きを切り換える(ノースアップ/ヘディングアップ)」をご覧ください。



- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

地図を動かす(スクロール)

⇒下記の説明以外は、P.54「地図を動かす(スクロール)」をご覧ください。

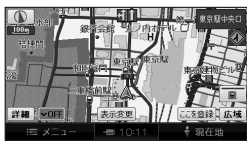

- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。
- 走行中に連続スクロールはできません。タッチした地点が地図の中心になります。
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.146)