


電子コンパス調整画面が表示されたら



電子コンパスの調整が必要です。
落下防止のためストラップを手首にかけ、周囲の安全を確認し、下記の手順で電子コンパスを調整してください。

1 本機を縦向きにしっかりと持ち、手首を返すようにして8の字に回す

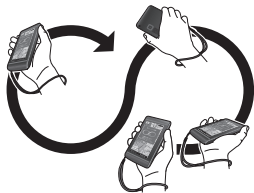

- 電子コンパス調整画面が消えたら、調整完了です。
上記の手順を5～10回程度行っても画面が消えない場合は、場所を変えて再度調整してください。

お知らせ

- あとで調整したいときは、画面をタッチすると電子コンパス調整画面を消去できます。
その場合、電子コンパス調整画面が表示されていない状態でも、左記の手順で調整してください。
- 電子コンパスが地磁気を検知しにくい環境(P.190)では、電子コンパスの調整ができない場合があります。
電子コンパスの調整が完了しない場合は、場所を変えて、磁気の影響を妨げるものが無い場所で、再度調整してください。