


電源を入れる・切る (車内で使う)

本機を車載用スタンドに取り付ける


- 本機の電源が「切」の状態で行ってください。

1 本機のくぼみと溝を、車載用スタンドの突起に沿わせ、スライドさせる。

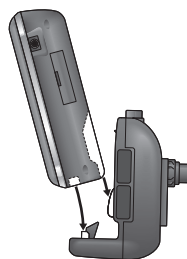

2 本機を矢印の方向に押し込む。

- カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。

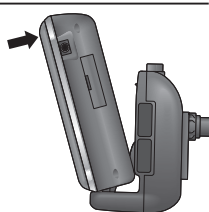

お願い

- 液晶ディスプレイを押さないでください。
- とまどきスタンドの取り付けが緩んでいないかを確認してください。

取りはずすには

1 取りはずしボタンを押しながら、




2 本機を矢印の方向に取りはずす。

シガーライターコードを接続する

電源プラグ (ヒューズ 5 A) を、車のシガーライターソケットに挿入する。

お願い

- 本機を使用しないときは、シガーソケットから電源プラグを抜いてください。本機が接続されていない状態でも、電源プラグを接続したままにしておくと、約 8 mA の電流を消費します。

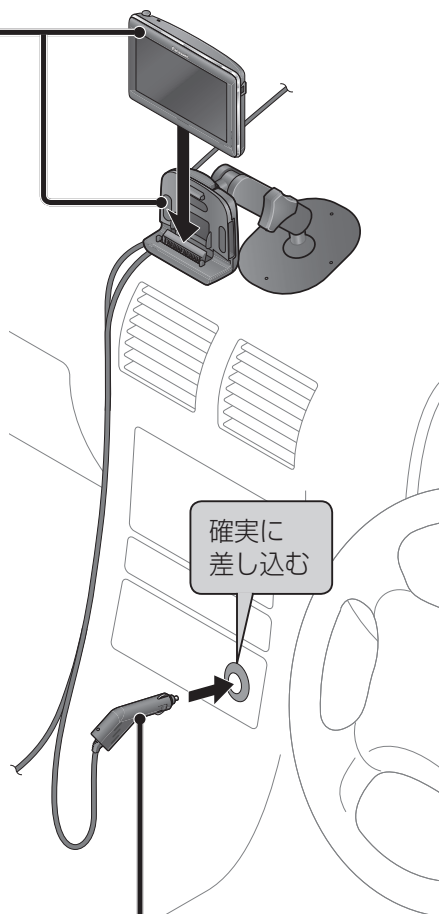

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。(または ACC を ON にする。)


- 本機の電源が入ります。

通電ランプ (赤) が点灯します。



2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする。

- 現在地画面 (P. 36) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

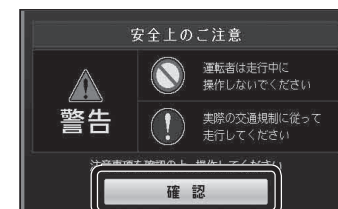

ワンセグ / PHOTO の画面が表示された場合 (MP200DL)

現在地 をタッチすると、現在地画面 (自車位置) が表示されます。

お知らせ

- 初めて本機を起動したときは、JR 東京駅周辺の地図が表示されます。しばらく見晴らしの良い道路を走行し、GPS 衛星からの信号を受信すると、自車位置付近の地図が表示されます。(P. 26)

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

電源を切る

車のエンジンを切る。(または ACC を OFF にする。)

- 本機の電源が切れます。
- 車両によっては、本機の電源が切れない場合があります。(その場合、シガーライターコードの通電ランプも消灯されません) 車を離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。