


# 電源を入れる・切る [室内 (ACアダプター) で使う]

# [室内 (内蔵電池) で使う]

## 電源を入れる


### 1 ACアダプター(付属)を接続する。

- 本機の電源が「切」の状態で行ってください。
- コンセント→本機の順に接続してください。
- ACアダプターを接続すると、本機の電源が入ります。

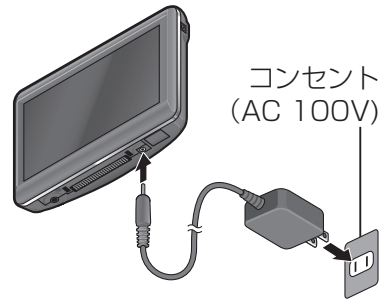

### 2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする。

- 現在地画面 (P. 36) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

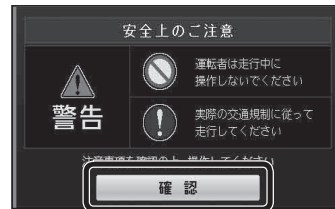

#### お知らせ

- 家庭用スタンドを本機に装着すると便利です。(P. 25)

## 電源を切る

### 電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで (約 2 秒間) スライドさせる。

- 本機の電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると、本機の電源が入ります。 (「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても本機の電源は入りません。)
- ACアダプターを本機から取りはずしたときも、電源が切れます。
- ACアダプターは、本機→コンセントの順に取りはずしてください。



#### お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 必ず 10℃～35℃の温度範囲で使用してください。
- 本機を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約 0.1 W～4 W (充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)本機が接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大 0.8 Wの電力を消費します。

## 電源を入れる

お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていません。ご使用前に、必ず本機を充電してください。(P.24)


### 1 電源が「切」の状態、電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる。

- 本機の電源が入ります。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。



### 2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする。

- 現在地画面 (P. 36) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

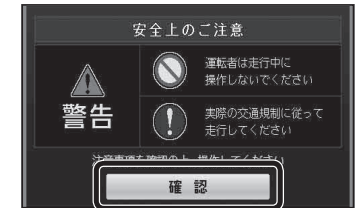

#### お知らせ

- 家庭用スタンドを本機に装着すると便利です。(P. 25)

## 電源を切る


### 電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで (約 2 秒間) スライドさせる。

- 本機の電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると、本機の電源が入ります。 (「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても本機の電源は入りません。)



## ロックポジションについて

電源が「切」の状態、電源スイッチをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせると、電源「切」の状態に固定 (ロック) されます。かばんなどに入れて持ち運ぶとき、電源スイッチがスライドして電源が入るのを防ぎます。

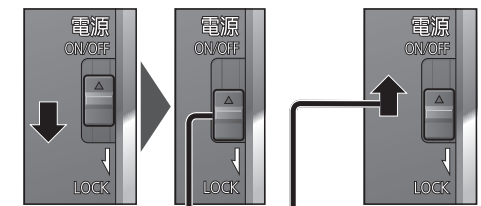

LOCKポジション ■ 解除するには矢印の方向にスライドさせる

#### お知らせ

- 電源が「入」の状態でもロックすることもできます。
- 電源の状態のみロックされます。タッチパネルの操作などはロックされません。