

# 内蔵電池について

## 充電する

お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていません。  
ご使用前に、必ず本機を充電してください。

**シガーライターコードを接続して、車のエンジンをかける (ACCに入れる)  
または、ACアダプターを接続する。**

- 本機の充電を開始します。
- 充電中は、充電ランプ (CHG) が点灯します。
- 本機の電源が「入」のときは、画面上の電池残量表示でも充電状態をお知らせします。

## 充電時間・使用可能時間のめやす

使用時間：満充電で使用した場合

充電時間：残量なし (全放電) から充電した場合

充電	約 3 時間 (電源「切」の状態、全放電から満充電まで)
ナビゲーション	約 2 時間 (明るさ：最大 音量：中 のとき)
ワンセグ	約 2 時間 (明るさ：最大 音量：10 のとき)
電池保持期間	約 20 日間 (電源「切」の状態、満充電から全放電まで)

- 充電時間・使用可能時間は、使用条件によって異なります。
- 内蔵電池で使用するときには、電力の消費を抑えるため、画面の明るさを暗くしたり、音量を小さくすることをお勧めします。

## 充電ランプ・電池残量表示について

本機の状態に応じて、表示が下記のように切り換わります。


	充電状態	電池残量表示	充電ランプ
シガーライターコード または ACアダプターで使用時	充電中		点灯
	満充電		消灯
	異常あり	—	点滅
内蔵電池で使用時	残量十分		—
	残量中位		—
	要充電		—
	残量なし		—

# 家庭用スタンドについて

家庭内で本機を使用する場合、家庭用スタンドを本機に装着すると便利です。


## 組み立てかた

家庭用スタンド本体に、脚を差し込む。

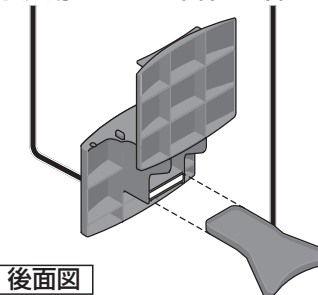


## 後面図

脚を取り付ける向きによって、角度を調整できます。

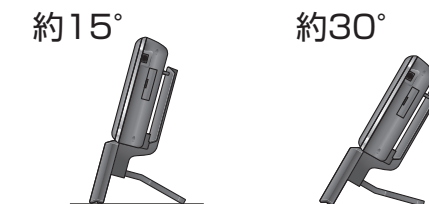

## 本機の取り付けかた

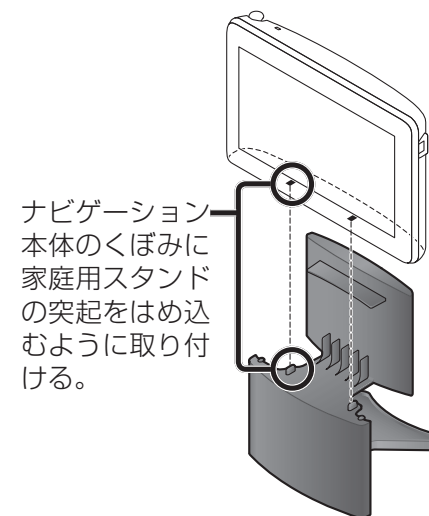

ナビゲーション本体のくぼみに家庭用スタンドの突起をはめ込むように取り付ける。

## お知らせ

- 本機は、電源が「切」の状態でも、約 10 mW の電力を消費しています。
- 周囲の温度が高温または低温のときは、満充電されるまでの時間が長くなる場合があります。また、充電できない場合もあります。充電は、必ず 10℃～35℃ の温度範囲で行ってください。
- 高温または低温のため充電できない状態で、内蔵電池が満充電されていない場合は、充電ランプが点滅します。
- 周囲の温度が高温 (40℃以上) のときは、電池保護のため、満充電時の約半分の残量まで自動的に放電されます。
- 内蔵電池保護のため、内部の温度が高温 (60℃) になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常な温度に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。
- 充電式電池は、累積の使用時間により少しずつ消耗/劣化します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

## ■ 長期間使用しないときは

- 放電によって内蔵電池の残量がなくなり、電源が入らない場合があります。再度充電してご使用ください。
- 定期的に (1カ月に一度) 充電してください。