

地図の操作

向きを切り換える（ノースアップ／ヘディングアップ）

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）と、ノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

ヘディングアップから
ノースアップに切り換える

 をタッチする。

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップから
ヘディングアップに切り換える

 をタッチする。

- ヘディングアップに切り換わります。



お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。（ヘディングアップのみ）


縮尺を切り換える

詳細 / 広域 をタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。（走行中は、ズームアウト/ズームインできません。）
- 縮尺の範囲は、50 m～200 kmです。



- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

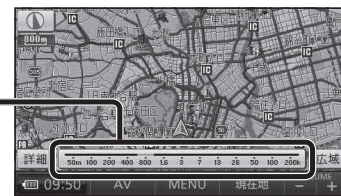

1画面／2画面、2D／3Dを切り換える

1 **表示変更** をタッチする。

- 表示変更メニューが表示されます。



2 **2D/3D/2画面** をタッチする。

- 2D / 3D / 2画面切替メニューが表示されます。



3 切り換えたい画面にタッチする。

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。




-  平面（2D）の
1画面表示




-  立体（3D）の
1画面表示



-  左画面が平面（2D）
2D 2画面 の2画面表示



-  左画面が立体（3D）
3D 2画面 の2画面表示

