

行き先までのルートを作るには

行き先を探す

1 探しかたを選ぶ。

■ メインメニュー



■ 行き先メニュー




- 登録ポイント …… P. 58
- 住所 …… P. 58
- 電話番号 …… P. 58
- 履歴 …… P. 60
- 名称 …… P. 60
- おでかけストラダ …… P. 64
- 主要施設 …… P. 66
- 周辺ジャンル …… P. 66
- マップコード …… P. 66
- 自宅 …… P. 68

行き先メニューでよく使う項目をメインメニューに設定しておくと、簡単に行き先を探せます。(P. 54)

2 施設を検索し、リストから選ぶ。

例：主要施設

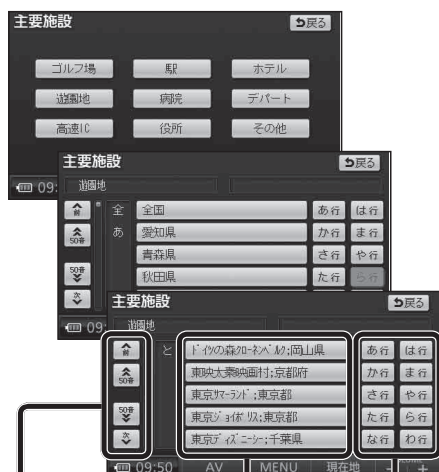

- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。
- あかさたなタッチキー
リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

- スクロールタッチキー
- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ▲/▼ : 50音順: 前/次の音に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動
種類順: 前/次の種類に移動

行き先に設定する

3 目的地セットを選ぶ。
探索結果画面を表示。



カーソルの位置を微調整できます。

- 情報：施設の情報が表示されます。* (P. 71)
 - 提携P：検索した施設と提携している駐車場が検索されます。* (P. 72)
- *情報が無い場合は選べません。
- すでにルートがある場合は
新規目的地 で行き先、追加目的地 で経由地を設定できます。(P. 70 ~ P. 73)

ルート案内を中止する

中止するには

設定メニューから、案内中止を選ぶ。



- ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。
- ルートそのものは消去されません。
- 設定メニュー → P. 52

再開するには

設定メニューから、案内再開を選ぶ。



- ルート案内が再開されます。

4 案内開始を選ぶ。
ルート案内を開始。



- 探索結果画面について、詳しくはP. 74 ~ P. 81をご覧ください。

ルートが消去する

1 メインメニューから、目的地消去を選ぶ。



2 全消去 → はいを選ぶ。
(経由地がある場合のみ)

3 はいを選ぶ。
● ルートそのものが消去されます。