

## 入口／出口ICを編集する

### 1 探索結果画面から、ICを選ぶ



- ルート変更画面からICを選んで、入口／出口ICを編集できます。



- 全ルート図からICを選んで、入口／出口ICを編集できます。

### 2 利用したいICを選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

### 2 入口解除または出口解除を選ぶ



- 入口／出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

### 3 探索開始を選ぶ



- 入口／出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

### 指定したICに複数の出入口がある場合は

#### セットを選ぶ



次候補：  
別の出入口へ◆が移動します。

- 選んだ出入口が、入口／出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

### お知らせ

- スマートICを入口／出口ICに指定すると、スマートICを通るルートを探ることができます。
- 目的地が高速道路の場合、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路の場合、入口の指定はできません。

設定する

解除する

## 区間ごとの探索条件を変更する

### 1 探索結果画面からルート変更を選ぶ




- ルート変更画面が表示されます。

### 2 探索条件変更を選ぶ



### 3 変更する区間の探索条件を選び、探索開始を選ぶ

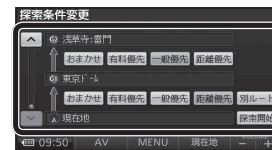

- 設定した条件でルート探索されます。

**おまかせ**：高速道路・有料道路／一般道路の使用を自動で判断したルート。

**有料優先**：高速道路・有料道路を優先して通るルート。

**一般優先**：一般道路を優先して通るルート。

**距離優先**：距離が短くなるルート。

**別ルート**：現在の探索条件で別のルート。\*

\* 現在地から次の地点までの区間のみ。