

迂回メモリーを登録する

迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探索できます。

1 登録メニューから、迂回メモリーの登録を選ぶ



● 登録メニュー→ P. 96

2 迂回したい地点を検索する



● 検索方法は登録ポイントと同じです。→ P. 94

3 セットを選ぶ



● 情報：施設の情報を表示 (P. 97)

4 迂回メモリーの範囲を選び、セットを選ぶ



● 迂回メモリー修正画面が表示されます。(下記)

- ▲：範囲を広げる。
- ▼：範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると ☒ となり、迂回する地点として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更することができます。

迂回メモリーを消去する

1 登録メニューから、迂回メモリーの消去を選ぶ



● 登録メニュー→ P. 96

2 迂回メモリーを選ぶ



● 全消去：すべての迂回メモリーが消去されます。

3 はいを選ぶ




● 迂回メモリーが消去されます

迂回メモリーについて

- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲：最大 12.8 km × 12.8 km
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
 - ・ 迂回メモリー内に自車または目的地がある場合。
 - ・ 自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。高速道路・有料道路を迂回するルートを探索するにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。


迂回メモリーの情報を修正する

1 登録メニューから、迂回メモリーの修正を選ぶ

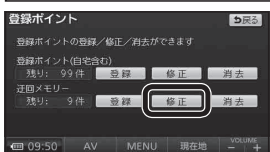

● 登録メニュー→ P. 96

2 迂回メモリーを選ぶ

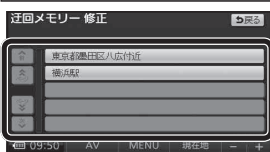

● 迂回メモリー修正画面が表示されます。

3 迂回メモリーの情報を修正する



● 修正のしかた→下記

修正のしかた

設定項目	操作		
名称を入力する	名称を選ぶ。	名称を入力する。[最大 12 文字 (半角 24 文字)] ● 文字入力のしかた → P. 130	完了を選ぶ。
場所を変更する	位置を選ぶ。	変更したい場所にスクロールさせる。	セットを選ぶ。
迂回する範囲を変更する	迂回エリア変更を選ぶ。	▲ ▼ で範囲を変更する。	セットを選ぶ。