

# SDメモリーカード

## 本機で使用できる SDメモリーカード (推奨品)

### SDHCメモリーカード

容量	品番(パナソニック製)
32 GB	RP-SDV32GL1K

### SDメモリーカード

容量	品番(パナソニック製)
2 GB	RP-SDV02GL1A

### microSDHCカード

容量	品番(パナソニック製)
8 GB	RP-SM08GBJ1K

### microSDカード


容量	品番(パナソニック製)
2 GB	RP-SM02GBJ1K

- 品番は予告なく変更される場合があります。

(2009年4月現在)


- miniSDカード/microSDカードをSDメモリーカード挿入口に入れる場合は、必ずアダプター (miniSDカード/microSDカードに付属) を装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

miniSDカード    microSDカード

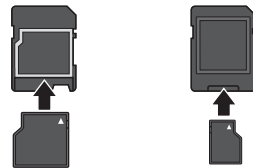

- microSDカードは、アダプターに直接装着してください。

右記のような装着は、動作保証していません。



### お知らせ

- 本機はSDメモリーカードおよび32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。
- SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカード対応の機器で使用できます。SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。

### お願い

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。

### Googleマップを利用する .... 106

Googleマップから  
検索した施設を登録する ..... 108

### MP200DL

### 静止画を見る (PHOTO) ..... 110

PHOTOに切り換える..... 110  
静止画を再生する..... 110  
スライドショーを楽しむ..... 110