


### 1 ロッドアンテナを伸ばす


- ① アンテナを伸ばす。
  - 回転部を完全に引き出して  
ください。
- ② アンテナの向きを調整する。
  - 上下方向
  - 左右方向

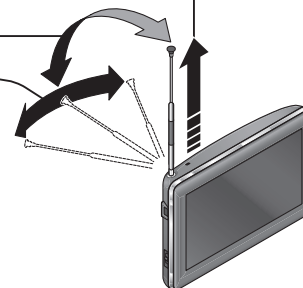

#### ロッドアンテナ使用時の お願い

- 無理に曲げない。  
破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納  
する。
- 本機の上に倒さない。  
受信感度が低下する場合  
があります。

天面図

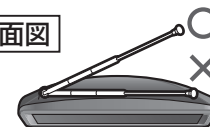


### 2 AV → ワンセグを選ぶ

- ワンセグに切り換わります。

#### 初めてワンセグに切り換えたときは

チャンネル初期設定の画面が表示されます。  
自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

#### 開始を選ぶ

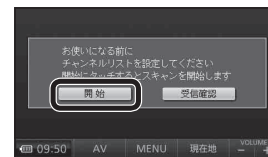

#### スキャン中



#### ワンセグの映像を表示



- チャンネルスキャンを開始します。(最大 12 局)

#### お知らせ

- **受信確認** は、お買い上げの販売店などで、アンテナの入力レベルを確認  
する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)
- スキャン中に **中止** をタッチすると、スキャンを中止します。

#### ワンセグを OFFにするには

##### AUDIO OFF を選ぶ

##### ワンセグ画面に戻るには

- AV → ワンセグ を選ぶ。