

地図の操作

3Dの地図の角度を調整する

- 1 MENU → 設定 をタッチする。
● 設定メニューが表示されます。




- 2 ナビ設定 をタッチする。

- ナビ設定画面が表示されます。



- 3 3D地図表示設定の 変更する をタッチする。

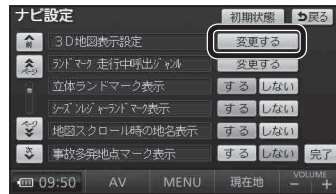

- 4 傾き調整アイコンをタッチして調整する。

- 傾き調整アイコン (傾きが小さくなる) : 傾きが小さくなる
- 傾き調整アイコン (傾きが大きくなる) : 傾きが大きくなる
- 初期状態 を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。



- 5 セット をタッチする。

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

- 左向き / 右向き をタッチする。

- 左向き : 地図が時計回りに回転します。
- 右向き : 地図が反時計回りに回転します。



お知らせ

- 現在地 をタッチすると、回転前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中は、回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する

右画面は、縮尺と向き(ノースアップ/ヘディングアップ)が切り換えられます。また、右画面設定メニューから、下記の操作ができます。

- 1 右画面をタッチする。

- 右画面設定メニューが表示されます。



- 2 各項目を設定する。

3D表示

右画面が3Dに切り換わります。
・再度タッチすると、2Dに切り換わります。

ランドマーク表示

右画面にランドマークを表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには → P. 46

VICS表示

右画面にVICS情報を表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるVICS情報を選ぶには → P. 48



お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICS情報は、左画面と同じです。