

## 通過道路を編集する

指定する

### 1 ルート変更画面から指定を選ぶ



- ルート変更画面 → P. 76
- 通過道路は2つまで。
- 指定した入口／出口 ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口／出口 ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面または全ルート図をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定** を選んでも、通過道路を指定できます。

### 2 カーソルを指定したい場所に合わせ通過道路セットを選ぶ




### 3 セットを選ぶ



- 通過道路が設定されます。
- **次候補**：付近の道路へ◆が移動します。

### 4 指定する区間の設定を選ぶ\*

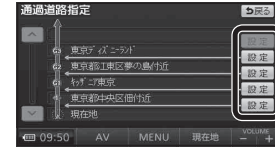

- 設定した区間に、通過道路を追加されます。
- \* 経由地・他の通過道路・入口／出口 ICがある場合のみ。

### 5 探索開始を選ぶ



- ルート探索を開始します。

位置を修正する

### 1 ルート変更画面から修正を選ぶ



- ルート変更画面 → P. 76
- \* 通過道路が2つ設定されている場合のみ。

### 2 修正する通過道路を選ぶ\*



### 3 カーソルを指定したい場所に合わせ通過道路セットを選ぶ



### 4 セットを選ぶ



- 通過道路が修正されます。
- **次候補**：付近の道路へ◆が移動します。

### 5 探索開始を選ぶ



- ルート探索を開始します。


解除する

### 1 ルート変更画面から解除を選ぶ



- ルート変更画面 → P. 76
- **全解除**：すべての通過道路が解除されます。
- \* 通過道路が2つ設定されている場合のみ。

### 2 解除する通過道路を選ぶ\*

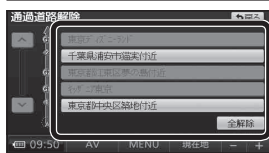

### 3 はいを選ぶ



- 通過道路が解除されます。

### 4 探索開始を選ぶ



- ルート探索を開始します。