


1 ロッドアンテナを伸ばす

- ① アンテナを伸ばす。
 - 回転部を完全に引き出して
ください。
- ② アンテナの向きを調整する。
 - 上下方向
 - 左右方向

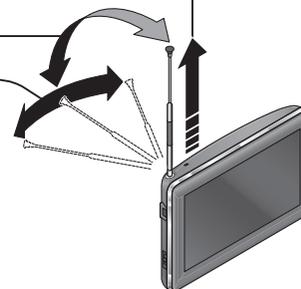

ロッドアンテナ使用時の お願い

- 無理に曲げない。
破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納
する。
- 本機の上に倒さない。
受信感度が低下する場合
があります。



2 AV → ワンセグを選ぶ

- ワンセグに切り換わります。

初めてワンセグに切り換えたときは

チャンネル初期設定の画面が表示されます。
自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。



- チャンネルスキャンを開始します。(最大 12 局)

お知らせ

- **受信確認** は、お買い上げの販売店などで、アンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)
- スキャン中に **中止** をタッチすると、スキャンを中止します。

ワンセグを OFFにするには

AUDIO OFF を選ぶ

■ ワンセグ画面に戻るには

AV → **ワンセグ** を選ぶ。