

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
SDメモリーカードをお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> ●SDメモリーカードに異常がある。 →当社製SD/SDHCメモリーカードフォーマットソフトウェア*でSDメモリーカードを初期化してください。 * 当社サイトからダウンロードできます。 URL: http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter.html
地図データが読めません 地図microSDHCカードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> ●地図microSDHCカードに異常がある。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
これ以上登録できません。 消去してからお使いください。	<ul style="list-style-type: none"> ●登録ポイントが106地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 →不要な登録ポイントを消去してください。
取得可能なファイル件数を 超えました。 ファイルの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> ●おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100件を超えている。 →不要なファイルを消去してください。
電池残量が不足しています。 充電してください。	<ul style="list-style-type: none"> ●リチウムイオン電池の残量が少ない。 残量が少ない状態で使用し続けると、正常に動作しなくなる場合があります。 →充電してください。 →シガーライターコード、またはACアダプターを接続してご使用ください。

■ 結露について


本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面および内部が結露します。
そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。
結露した状態のままご使用になると、故障の原因になります。

■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。
●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

本機が正常に動作しない場合は

- 1 **まず電源を切り、電源を入れなおしてください。**
- 2 **それでもなおらないときは、本機をリセットしてください。**

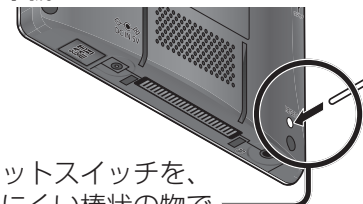

リセットスイッチを、折れにくい棒状の物でまっすぐ押す。

- 画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。

お知らせ

- 内蔵電池で使用時は、リセットスイッチを押すと本機の電源が切れます。再度電源を入れなおしてください。

頻りにエラーメッセージが表示される場合は

本機に不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合は、本機のリセット(上記)に続けて、以下の処置をしてください。

- 1 **システムの初期化を行ってください。(P.126)**
 - 本機のメモリーが消去されます。
- 2 **それでも正常に戻らないときは、再度本機をリセットしてください。**

リセット/初期化しても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

- 電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶ディスプレイは、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない