


準備 ディーガなどで録画したビデオ動画が保存されたSDメモリーカードをナビゲーションに挿入する。

AVメニューから、
SDビデオ再生を選ぶ



● SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

■ 再生リスト

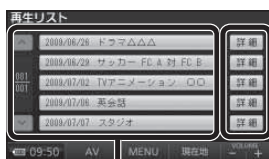

動画を**選ぶ**



● 再生を開始。

詳細を**選ぶ**



● 動画の詳細情報を表示。

再生画面を**タッチ**する



● タッチキーを表示。

一時停止する

⏸ を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して、再生リストに戻る

⏮ / リスト を選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生位置を指定する

1 再生位置 を選ぶ

2 MENU → 情報 を選ぶ



3 再生 を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

分割されたビデオ動画を頭出しする


⏮ / ⏭ を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。
- 分割された動画は、正常に再生されない場合があります。

SDビデオ再生の各種設定をする

1 設定 を選ぶ

2 各項目を設定し、完了 を選ぶ

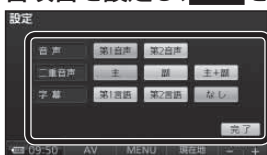

- 音声：音声を選択できます。
- 二重音声：音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕：字幕を選択できます。

明るさを調整する

1 明るさ を選ぶ

2 明るさを調整する



- 明：明るくなる。
- 暗：暗くなる。
- 初期設定は、最も明るい状態です。
- SDビデオ再生の明るさ調整に連動して、ワンセグの明るさも変更されます。

音量を調整する

⊕ / ⊖ (VOLUME) で音量を調整する

- 調整範囲：0～20 (初期設定：10)
- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

SDビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う

SDビデオ再生の画面で、**現在地** を選ぶ

- SDビデオ再生の音声を出したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

SDビデオ再生をオフにする

1 SDビデオ再生の画面で、**AV** を選ぶ

2 **AUDIO OFF** を選ぶ



- SDビデオ再生がオフになります。