

取扱説明書

ポータブルSDカーナビステーション



品 番

FM-VICS / ワンセグチューナー内蔵


CN-MP250D

ワンセグチューナー内蔵

CN-MP180D

FM-VICS 内蔵

CN-MP150D

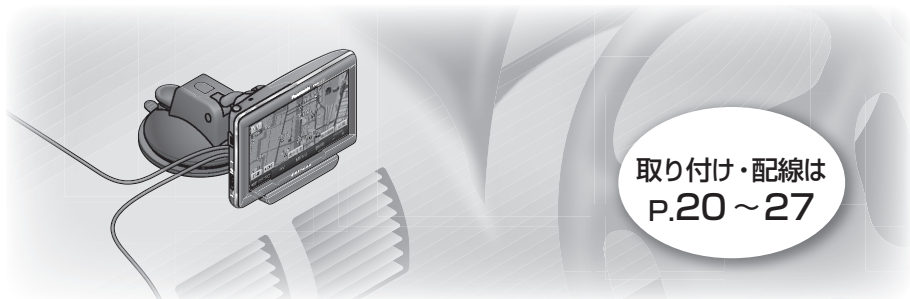

取り付け・配線は
P.20 ~ 27

ご使用の前に、「安全上のご注意」(P. 6 ~ P. 13) を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ」は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 仮保証書 / 本保証書*は、説明書とともに大切に保管してください。

※ 本保証書は、ユーザー登録をしていただいたあとに発行されます。
必ずユーザー登録をしてください。

本書は、CN-MP250D を例に説明しています。

機種ごとに仕様の異なる箇所は、**MP250** / **MP180** / **MP150** の記号で区分して説明しています。



仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ 別添付

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

SDカード

ワンセグ

必要なとき

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品 名	数量	番号	品 名	数量				
①	 ナビゲーション本体	1	⑩	 取付シート	1				
②	 車載用吸盤スタンド	1	⑪	 スタンド用ストラップ	1				
③	 シガーライターコード (2 m)	1	⑫	 タッピンねじ (φ 4 × 12 mm)	1				
④	 サイドブレーキコード* (2 m)	1	⑬	 クッション材	2				
⑤	 圧着式コネクター	1	⑭	 クリーナー	1				
⑥	 コードクランパー (サイドブレーキコード用)	2	⑮	 地図 microSDHCカード (ナビゲーション本体底面に挿入済)	1				
⑦	 MP250 MP150 FM-VICS用アンテナ (1.8 m)	1	主な添付品 <table><tr><td>取扱説明書 (本書)</td><td>1</td></tr><tr><td>仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ</td><td>1</td></tr></table>			取扱説明書 (本書)	1	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1
取扱説明書 (本書)	1								
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1								
⑧	 MP250 MP150 コードクランパー (FM-VICSアンテナ用)	4							
⑨	 MP250 MP150 コードレール (50 mm)	4							

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※ 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

別売品について

ACアダプター	CA-ZAC010D
ワンセグ用アンテナ	CA-TA020D
GPSアンテナ	CA-GA020D
のせかえキット	VICS対応 CA-FK030D
	VICS非対応 CA-FK035D
車載用吸盤スタンド	CA-FND020D

● 詳しくは、P. 146 をご覧ください。

主な特長

8GB 市街地図

地図 microSDカードが8 GBになり、さらに充実した地図データを収録。50 mよりも詳細な縮尺では、市街地図が表示されます。

● 従来の 50 m 地図




● 詳細な市街地図



歩行用ナビゲーション (おでかけウォーク)

車を降りて、徒歩で目的地まで行く際などに使用できます。車では通れない場所においても、現在地を表示できます。

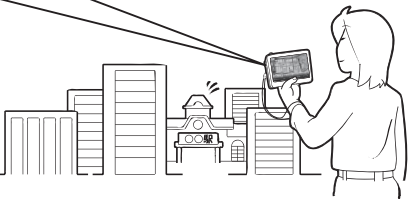

- ※ 探索される目的地・ルートは自動車用ですので、歩行用ナビゲーションとして適さない場合があります。
- ※ 落下防止のため、ストラップ (市販品) を取り付けてお使いください。

SDビデオ再生

自宅で録画したテレビ番組や市販の SD 動画ソフトを再生できます。



内容物の確認	2
主な特長	3

安全上のご注意

安全上のご注意	6
---------------	---

はじめに

使用上のお願い	14
各部のなまえとはたらき	18
取り付け・配線をする	20
電源について	28
ナビゲーションの確認	34
ナビゲーションの設定	36
メニュー画面の操作	38

ナビゲーション

地図の紹介	42
市街地図	42
広域地図	42
都市高マップ	43
案内図表示	43
拡大図表示	44
地図の見かた	46
地図画面	46
現在地画面	48
地図モード画面	49
ルート案内中の画面	50
地図の操作	51
地図を動かす（スクロール）	51
縮尺を切り換える	51
市街地図に切り換える	52
向きを切り換える	52
（ノースアップ／ヘディングアップ）	52
1 画面／2 画面、2D／3Dを切り換える	53
3Dの地図の角度を調整する	54
3Dの地図を回転させる	55
2 画面時の右画面を操作する	55
地図・案内図・拡大図を切り換える	56
都市高マップに切り換える	57
地図上に表示するランドマークを選ぶ	58
（ランドマークセレクト）	58
地図上のタッチキーを消去する	59
地図を拡大して表示する	59
MP250 MP150	
VICS情報を表示させる道路を	60
切り換える	60
地図に表示させる VICS情報を設定する	61
地図上に表示される VICS情報	62
（レベル3）	62

行き先までのルートを作るには	64
ルート案内を中止する	65
ルートを消去する	65
行き先を探す	66
登録ポイントで探す	66
住所で探す	66
電話番号で探す	66
以前検索した履歴で探す	68
名称（施設名）で探す	68
おでかけストラーダとは	70
おでかけストラーダを利用する	72
おでかけプランを編集する	72
主要施設を探す	74
周辺の施設をジャンルで探す（周辺ジャンル）	74
マップコードで探す	74
自宅を登録する	76
自宅に帰る	76
地図から直接探す	76
ルートを探索する	78
行き先に設定する	78
ルートを消去して、	78
行き先を新たに設定する	78
経由地に設定する	80
デパートなどの提携駐車場を検索する	80
探索結果画面から設定・確認する	82
ルート情報を見る	82
5つの条件のルートから選ぶ	82
ルートをシミュレーションする	82
季節規制区間を回避する	82
経由地・目的地を編集する	84
通過道路を編集する	86
入口／出口 ICを編集する	88
区間ごとの探索条件を変更する	88
ルートを確認する	90
全ルート図で確認する	90
オンルートスクロールで確認する	90
ジャンプ・スクロール先の地点を編集する	90
ルート探索について	92
区間ごとの探索条件について	92
MP250 MP150	
VICS経路探索について	92
曜日時間規制探索について	93
細街路探索について	93
横付け探索について	94
スマート ICを通るルートについて	94
ルート案内中に	95
ルートからはずれたとき	95
MP250 MP150	
ルート案内中の VICS経路探索	95
ルート案内中の曜日時間規制探索	96

ルート案内以外の音声案内	96
到着予想時刻表示を切り換える	97
現在地・交差点の音声案内を聞く	97
ルート音声案内について	98
もう一度ルートを探索する（再探索）	100
条件を変えて再探索する	100
地点を登録する（登録ポイント）	102
地図から登録する	102
メニューから検索した施設を登録する	102
登録ポイントを消去する	102
登録ポイントの情報を見る	104
登録ポイントの情報を修正する	104
迂回したいエリアを登録する	106
（迂回メモリー）	106
迂回メモリーを登録する	106
迂回メモリーを消去する	106
迂回メモリーの情報を修正する	106

MP250 MP150	
VICS情報を見る	108
VICSとは	108
VICS情報を受信すると	108
緊急情報を受信すると	108
事象・規制マークの内容を確認する	108
受信する FM放送局を選ぶ	110
文字情報／図形情報／割込情報を見る	110

歩行用ナビゲーションとして使う	112
（おでかけウォーク）	112
おでかけウォークとは	112
おでかけウォークを起動する	113
おでかけウォークを終了する	113
おでかけウォーク使用時の留意点	113

SDカード

グーグル	
Googleマップ™を利用する	116
Googleマップ™から検索した施設を	118
登録する	118

MP250 MP180	
静止画を見る（PHOTO）	120
PHOTOに切り換える	120
静止画を再生する	120
スライドショーを楽しむ	120

MP250 MP180	
ディーガなどで録画したビデオ動画を	122
再生する	122
SDビデオ再生に切り換える	122
動画を再生する	122

動画の詳細情報を見る	122
一時停止する	124
再生を停止して再生リストに戻る	124
再生位置を指定する	124
分割されたビデオ動画を頭出しする	124
SDビデオ再生の各種設定をする	124
音量を調整する	124
明るさを調整する	124
SDビデオ再生をオフにする	126
SDビデオ再生の音声を聞きながら	126
ナビゲーションを使う	126

ワンセグ **MP250 MP180**

ワンセグを見る	130
チャンネルを選ぶ	132
音量を調整する	132
同じチャンネルに複数の番組が	132
放送されているときは	132
放送局のリストを見る	132
明るさを調整する	132
チャンネルを記憶させる	132
自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ	132
番組表を見る	134
放送局のリストから選局する	134
音声多重放送の音声を切り換える	134
ワンセグの各種設定をする	134
緊急警報放送を受信したら	136
ワンセグをオフにする	136
ワンセグの音声を聞きながら	136
ナビゲーションを使う	136

必要なとき

利用に応じた設定に変える	140
別売品のご案内	146
文字入力のかた	148
故障かな!?	150
お手入れ	159
本機を廃棄するときのお願い	160
ナビゲーションシステムとは	162
地図データベースについて	164
ジャンル一覧表	170

MP250 MP150	
VICSについてのお問い合わせ	172
さくいん（50 音順）	175
さくいん（メニュー一覧）	178
保証とアフターサービス	179
仕様	184
取付角度ゲージ	186
商標・著作権などについて	187

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

内蔵電池に関するご注意

危険



本機は充電式電池を内蔵しています

- 廃棄時以外は、分解しない
 - 指定以外の方法で充電しない
 - 火の中へ投入、加熱をしない
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない
- 発熱・発火・破裂の原因になります。

警告



電池の液が漏れたときは、以下の処置をする

万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、
すぐに医師にご相談ください。

ACアダプター（別売）に関するご注意

危険



必ず、指定の AC アダプターを使用する

指定以外の AC アダプターを使用すると、火災や感電、故障、
内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

警告



電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、
根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布でふき、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差しはしない

感電の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、
交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

注意



ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になる
ことがあります。



通電中の AC アダプターに長時間直接触れて使用しない
低温やけどの原因になることがあります。

ACアダプター（別売）に関するご注意

⚠ 注意



座布団やタオル等でくるんだりしない

AC アダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因になります。

著しく温度が高くなる場所※に置かない

故障や火災の原因になることがあります。

※ 直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど

取り付けや配線をするとき

⚠ 警告



本機は DC 12 V ⊖アース車専用です

DC 24 V 車には使用できません。

火災や故障の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。

作業が困難な場合は、お買い上げの販売店（専門業者）へご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する
ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

作業後は、車の電装品※の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。

※ ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

MP250

FM-VICS用アンテナは、保安基準の取付許容範囲に

MP150

貼り付ける

視界不良による事故の原因になります。

取り付けや配線をするとき

⚠ 警告



視界や運転を妨げる場所※、

同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因になります。

※ ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原因になります。

車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けに、車の保安部品※を使わない

制御不能や発火、交通事故の原因になります。

※ ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

シガーライターソケットまたはアクセサリ用電源ソケットから複数の電源をとらない

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



分解禁止

分解や改造をしない

（廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く）

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。

交通事故や火災、感電、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

取り付けや配線をするとき

⚠ 注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因になります。

車載用吸盤スタンドおよびナビゲーション本体は確実に取り付ける

走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因になります。

- 設置面の汚れ・ワックスなどをふき取り、スタンドを確実に取り付けてください。
- スタンドの落下を防ぐために付属のスタンド用ストラップをお使いください。
- ナビゲーション本体は、スタンドにしっかりと取り付けられていることを確認してください。



高温になる場所※に取り付けない

火災や故障の原因になります。

※ ヒーターの熱風などが直接当たるところなど

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回す
- ドライバーなどの先で押し込まない

振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けない

走行中に外れ、交通事故やけがの原因になります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

ご使用になるとき

⚠ 警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

病院や航空機内など、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器※の近くでは、電源を切る

電子機器や医用電気機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる可能性があるため、電源を切ってください。
- 心臓ペースメーカー、その他医用電子機器をご使用になる場合は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

※ 心臓ペースメーカー、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など



運転中や歩行中に操作したり、画像や表示を注視しない

交通事故やけがの原因になります。

必ず安全な場所でご使用ください。

（車載時は、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください）

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

本機を自動車以外※には、使用しない

本機のルート案内は自動車専用のもので、歩行時には参考としてご使用ください。事故やけがの原因になります。

※ 船舶・航空機・自転車・バイクなど

ご使用になるとき

警告



メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる
場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。
火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートに
よる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。
飲み物などがかからないようにご注意ください。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因
になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

**運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※
でヘッドホンを使わない**

交通事故の原因になります。密閉型（周囲の音が聞こえにくく
なるタイプ）は、使用しないでください。

※ 踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が
損なわれる原因になります。



雷が鳴りだしたら、本機に触らない
落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

ご使用になるとき

注意



**ナビゲーション本体と車載用吸盤スタンドの
温度を確認してから着脱をする**

高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や
連続使用した場合などは、スタンドなどが高温になり、やけどを
するおそれがあります。

ヘッドホン接続前に音量を下げる

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を
傷める原因になることがあります。
音量は少しずつ上げてご使用ください。

取り付け状態を定期的に点検する

走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因にな
ります。
スタンドやスタンド用ストラップにゆるみがないか確認してく
ださい。



**本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**
故障や火災の原因になります。

**通電中のナビゲーション本体に長時間直接触れて
使用しない**

低温やけどの原因になることがあります。
手に持って長時間使用しないでください。

MP250

MP180

**ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない／
人に向けてない**

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になります。
アンテナを伸ばして使用するときは、周囲に十分に注意してく
ださい。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談
ください。

● お客様による修理は、絶対におやめください。