

# 電源について

## 車内で使う場合

### 電源を入れる

- シガーライターコードを接続し、ナビゲーション本体をスタンドに取り付けてください。(→ P. 26)

#### 1 車のエンジンをかける。 (または ACCを ONにする。)

- 電源が入ります。



#### 2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする。

- 現在地画面 (P. 48) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



MP 250 MP 180

### ワンセグ/PHOTO/SDビデオ再生の画面が表示された場合

現在地をタッチすると、現在地画面 (自車位置) が表示されます。

### お知らせ

- 初めて起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。しばらく見晴らしの良い道路を走行し、GPS衛星からの信号を受信すると、自車位置付近の地図が表示されます。(P. 34)

### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

### 電源を切る

#### 車のエンジンを切る。 (または ACCを OFFにする。)

- 電源が切れます。
- 車両によっては、本機の電源が切れない場合があります。(その場合、シガーライターコードの通電ランプも消灯されません) 車を離れるときは、必ずシガーライタープラグを抜いてください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。

## 内蔵電池で使う場合

### 電源を入れる

お買い上げ時は内蔵電池が十分に充電されていないので、充電してからお使いください。(→ P. 32)

#### 1 電源が「切」の状態、電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる。

- 電源が入ります。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。



#### 2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする。

- 現在地画面 (P. 48) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



### 電源を切る

#### 電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで (約 2 秒間) スライドさせる。


- 電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると電源が入ります。(「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても電源は入りません。)



### ロック解除について

電源が「切」の状態、電源スイッチをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせると、電源「切」の状態に固定 (ロック) されます。

かばんなどに入れて持ち運ぶとき、電源スイッチがスライドして電源が入るのを防ぎます。

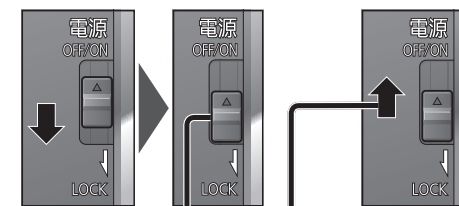

LOCKポジション ■ 解除するには矢印の方向にスライドさせる

### お知らせ

- 電源が「入」の状態でもロックすることもできます。
- 電源の状態のみロックされます。タッチパネルの操作などはロックされません。