

電源について


ACアダプターで使う場合

電源を入れる

別売のACアダプター（CA-ZAC010D）が別途必要です。


1 ACアダプターを接続する。

- 電源が「切」の状態で行ってください。
- コンセント→本機の順に接続してください。
- ACアダプターを接続すると電源が入ります。
- 必ず、ACアダプターに付属の家庭用スタンドをお使いください。

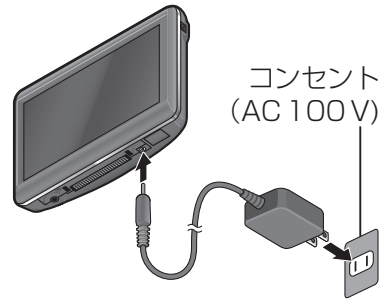

2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする。

- 現在地画面（P. 48）が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

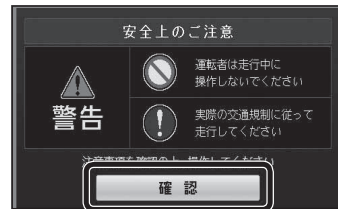

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約 0.1 W~ 4 W(充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大 0.8 Wの電力を消費します。

電源を切る

電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで（約 2 秒間）スライドさせる。


- 電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると、電源が入ります。（「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても電源は入りません。）
- ACアダプターを本機から取りはずしたときも、電源が切れます。
- ACアダプターは、本機→コンセントの順に取りはずしてください。



家庭用スタンドについて


■ 組み立てかた

家庭用スタンド本体に、脚を差し込む。

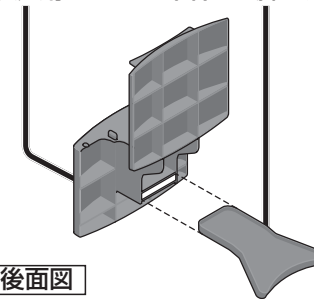

脚を取り付ける向きによって、角度を調整できます。

約15°

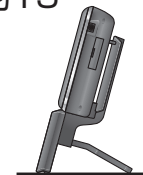

約30°



■ ナビゲーション本体の取り付けかた

